

NINJA®

BL480D

OWNER'S GUIDE
GUIDE DE L'UTILISATEUR
GUÍA DEL USUARIO

**NUTRI NINJA®
WITH AUTO-IQ®**

**NUTRI NINJA®
AVEC AUTO-IQ®**

**NUTRI NINJA®
CON AUTO-IQ®**



ninjakitchen.com

THANK YOU

For purchasing the Nutri Ninja® with AUTO-iQ®



REGISTER YOUR PURCHASE

 registeryourninja.com

 1-877-646-5288

 Scan QR code using mobile device

RECORD THIS INFORMATION

Model Number: _____

Serial Number: _____

Date of Purchase: _____
(Keep receipt)

Store of Purchase: _____

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Voltage: 120V- 60Hz

Power: 1000 Watts

Cup Capacity:

24 oz. (3 cups, 710 ml)

18 oz. (2.25 cups, 532 ml)

TIP: You can find the model and serial numbers on the QR code label located on the back of the unit by the power cord.

CONTENTS

Important Safeguards.....	4
Getting to Know Your Nutri Ninja® with Auto-iQ®	6
Using the Control Panel	7
Before First Use	8
Using the Nutri Ninja with Auto-iQ	9
Suggested Uses	10
Filling the Nutri Ninja Cup	10
Care & Maintenance.....	11
Troubleshooting	12
Replacement Parts	13
Product Registration.....	13
Warranty	14

IMPORTANT SAFEGUARDS

HOUSEHOLD USE ONLY • READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed, including the following:

⚠ WARNING

To reduce the risk of fire, electric shock, serious injury, death, or damage when using this appliance, follow these basic safety precautions.

- 1 Read all instructions prior to using the appliance and its accessories.
- 2 Carefully observe and follow all warnings and instructions. This unit contains electrical connections and moving parts that potentially present risk to the user.
- 3 **ALWAYS** exercise care when handling the Pro Extractor Blades® Assembly. The blades are sharp. **ONLY** grasp the Pro Extractor Blades Assembly by the outer perimeter of the blade assembly base. Failure to use care when handling the blade assembly will result in a risk of laceration.
- 4 Take your time and exercise care during unpacking and appliance setup. This appliance contains sharp, loose blades that can cause injury if mishandled.
- 5 Take inventory of all contents to ensure you have all parts needed to properly and safely operate your appliance.
- 6 Turn the appliance OFF, then unplug the appliance from the outlet when not in use, before assembling or disassembling parts, and before cleaning. To unplug, grasp the plug by the body and pull from the outlet. **NEVER** unplug by grasping and pulling the flexible cord.
- 7 Before use, wash all parts that may contact food. Follow washing instructions covered in this instruction manual.
- 8 To protect against the risk of electric shock, **DO NOT** submerge the appliance or allow the power cord to contact any form of liquid.
- 9 **DO NOT** use this appliance outdoors. It is designed for indoor household use only.
- 10 **DO NOT** operate any appliance with a damaged cord or plug, or after the appliance malfunctions or is dropped or damaged in any manner. This appliance has no user-serviceable parts. If damaged, contact SharkNinja for servicing.
- 11 **DO NOT** abuse the power cord. Never carry the appliance by the power cord or yank it to disconnect from electrical outlet; instead grasp the plug and pull to disconnect.
- 12 Extension cords should NOT be used with this appliance.
- 13 **DO NOT** allow children to operate this appliance or use as a toy. Close supervision is necessary when any appliance is used near children.
- 14 This appliance is NOT intended to be used by people with reduced physical, sensory, or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they are given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- 15 Before each use, inspect blade assemblies for damage. If a blade is bent or damage is suspected, contact SharkNinja to arrange for replacement.
- 16 **DO NOT** attempt to sharpen blades.
- 17 **DO NOT** allow the unit or the cord to hang over the edges of tables or counters. The cord may become snagged and pull the appliance off the work surface.
- 18 **DO NOT** allow any part of the unit to contact hot surfaces, including stoves and other heating appliances.
- 19 **ALWAYS** use the appliance on a dry and level surface.
- 20 **NEVER** place a blade assembly on the motor base without it first being attached to its corresponding container (bowl, pitcher, cup) and lid.
- 21 Blades are sharp. Handle carefully.






SAVE THESE INSTRUCTIONS

- 22 **ONLY** use attachments and accessories that are provided with the product or are recommended by SharkNinja. The use of attachments not recommended or sold by SharkNinja may cause fire, electric shock, or injury.
- 23 The use of attachments, including canning jars, not recommended by the manufacturer may cause a risk of injury to persons
- 24 **DO NOT** process dry ingredients without adding liquid to the Single-Serve Blending Cup. The Single-Serve Blending Cup is not intended for dry blending.
- 25 **DO NOT** use stainless steel cup accessory model XSKDWSS24 with blender.
- 26 During operation and handling of the appliance, avoid contact with moving parts.
- 27 **DO NOT** operate the appliance with an empty container.
- 28 **DO NOT** fill containers past the MAX FILL or MAX LIQUID lines.
- 29 **DO NOT** microwave any containers or accessories provided with the appliance.
- 30 **DO NOT** perform grinding operations with the Single-Serve Blending Cup and Pro Extractor Blades® Assembly.
- 31 Before operation, ensure all utensils are removed from containers. Failure to remove utensils can cause containers to shatter and potentially result in personal injury and property damage.
- 32 Keep hands, hair, clothing, as well as utensils out of container while processing to reduce the risk of severe injury to persons or damage to the appliance. A scraper may be used but only when the appliance is not running.
- 33 **NEVER** operate the appliance without lids and caps in place. **DO NOT** attempt to defeat the interlock mechanism. Ensure the container and lid are properly installed before operation.
- 34 **DO NOT** expose the containers and accessories to extreme temperature changes. They may experience damage.
- 35 **NEVER** leave the appliance unattended while in use.
- 36 **DO NOT** blend hot liquids. Doing so may result in pressure buildup and steam exposure that can pose a risk of the user being burned.
- 37 **DO NOT** remove the cup from the motor base while the appliance is running.
- 38 If the appliance overheats, a thermal switch will activate and temporarily disable the motor. To reset, unplug the appliance and allow it to cool for approximately 30 minutes before using again.
- 39 Remove the Pro Extractor Blades® Assembly from the Nutri Ninja cup upon completion of blending. Do not store ingredients before or after blending them in the cup with the blade assembly attached. Some foods may contain active ingredients or release gases which will expand if left in a sealed container, resulting in excessive pressure buildup that can pose a risk of injury. For ingredient storage in the cup, use only spout lid to cover.
- 40 The maximum wattage rating for this appliance is based on the configuration of the Pro Extractor Blades Assembly and Single-Serve Blending Cup. Other configurations may draw less power or current.
- 41 Max ON time is 1 minute under 900W load. If the appliance overheats, a thermal switch will become activated and shut off the motor. To reset, unplug the appliance and let it cool down for approximately 30 minutes before using again.
- 42 To protect against electrical shock, do not submerge the appliance or allow the power cord to come into contact with water or any other liquid.
- 43 **DO NOT** spray the motor base with any liquids. Turn off and unplug the motor base before cleaning.
- 44 Keep the appliance and its cord out of reach of children.
- 45 This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). To reduce the risk of electric shock, this plug is intended to fit into a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to modify the plug in any way.

GETTING TO KNOW YOUR NUTRI NINJA® WITH AUTO-IQ®

PARTS


- A** Pro Extractor Blades® Assembly
- B** Spout Lid
- C** Small 18 oz. Nutri Ninja Cup
- D** Regular 24 oz. Nutri Ninja Cup
- E** Motor Base
- F** Power Cord

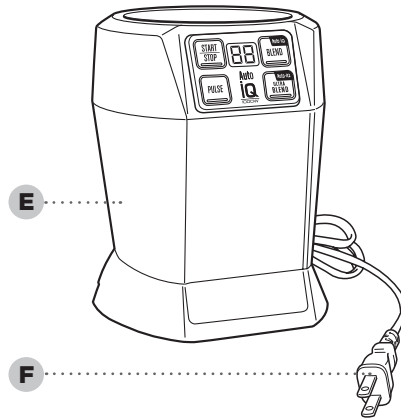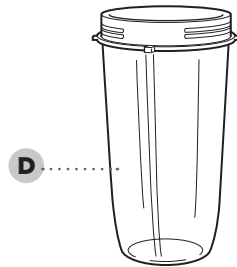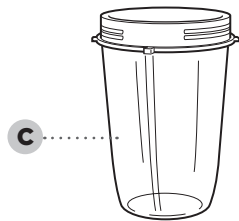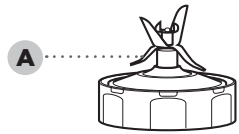

NOTE: The quantity, sizes, and presence of some accessories depend on the specific model configuration. All configurations include a motor base, Pro Extractor Blades Assembly, certain Nutri Ninja Cups, spout lids, and instructions.

USING THE CONTROL PANEL

WELCOME TO THE NINJA® AUTO-IQ® EXPERIENCE. The Nutri Ninja® with Auto-iQ features pre-programmed settings that take the guesswork out of making delicious drinks and great-tasting meals. These programs are timed to deliver consistent, delicious results that finish on their own so all you have to do is press a button and enjoy.

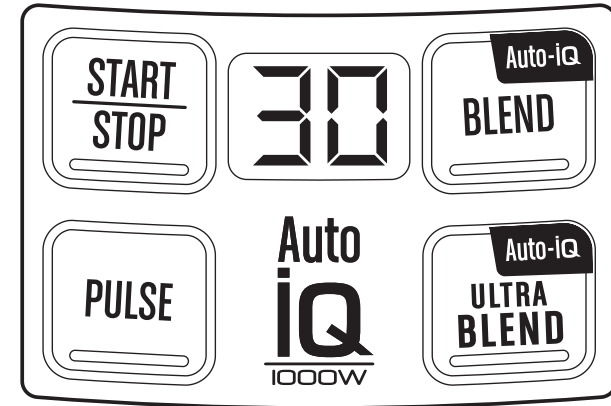

FEATURES:

- Nutrient & Vitamin Extraction*
- 1000-Watt Motor
- Personalized, healthy drinks and juices
- Spout lids for drinks on the go
- BPA-free Nutri Ninja Cups
- Cord storage

*Extract a drink containing vitamins and nutrients from fruits and vegetables.

MANUAL SETTINGS:

START | STOP

Press once to start continuous running; press again to stop. Timer counts up by seconds, up to 60 seconds.

PULSE

Runs only while pressed down. Short presses create short pulses. Timer counts up by seconds as long as button is pressed down.

AUTO-IQ PROGRAMS:

AUTO-IQ BLEND

Pulses and blends fresh or softer ingredients to create smooth, consistent results. Timer counts down.

AUTO-IQ ULTRA BLEND

Pulses and blends frozen, fibrous, or hard ingredients to create consistently smooth results. Timer counts down.

BEFORE FIRST USE

PLEASE KEEP THESE IMPORTANT SAFEGUARDS IN MIND WHEN USING THE APPLIANCE:

IMPORTANT: Make sure the motor base is plugged in for use.

IMPORTANT: DO NOT attempt to operate the appliance without the lid on.

IMPORTANT: Never run the appliance empty.

IMPORTANT: Appliance accessories are not intended to be used in the microwave, as it may result in damage to the accessories.

⚠ CAUTION: DO NOT immerse the motor base in water or any other liquid.

- 1 Remove all packaging material and labels from the appliance. Separate/remove all parts.
- 2 Wash the lids, Nutri Ninja® Cups, and Pro Extractor Blades® Assembly in warm, soapy water. When washing the Pro Extractor Blades Assembly, use a dishwashing utensil with a handle to avoid direct hand contact with blades.

⚠ WARNING: Handle the Pro Extractor Blades Assembly with care when washing, as the blades are sharp.

- 3 Handle the Pro Extractor Blades Assembly with care to avoid contact with sharp edges. Rinse and air-dry thoroughly.
- 4 The Nutri Ninja Cups, lids, and Pro Extractor Blades Assembly are all dishwasher safe. The lids and Pro Extractor Blades Assembly are top-rack dishwasher safe. Ensure the Pro Extractor Blades Assembly is removed from the cup before placing in the dishwasher.
- 5 Wipe the motor base clean with a damp cloth.


USING THE NUTRI NINJA® WITH AUTO-IQ®

- 1 Place the motor base on a clean, dry, level surface such as a counter or tabletop.
- 2 Make sure the motor base is plugged in for use. Display will read "--".




- 3 Add ingredients to the Nutri Ninja® Cup.

NOTE: DO NOT overfill. To avoid spilling, **DO NOT** add ingredients past the "MAX" fill line.




- 4 Place the Pro Extractor Blades® Assembly onto the cup and twist on tightly until completely sealed.



- 5 Turn the cup upside down and place it on the motor base, aligning the tabs on the cup with the motor base. Once cup is correctly placed onto base, display will read "0".

- 6 Press one of the buttons to activate.

NOTE: When using the Auto-iQ® presets, the unit will operate using pulses, pauses, and continuous runs. The pauses allow the contents of the cup to settle. When the timer reaches "0", the unit will stop.



- 7 To remove the cup from the base, ensure the motor has stopped running, then pull the cup straight up.



- 8 Turn the cup upright and remove the Pro Extractor Blades Assembly by twisting it counterclockwise.

- 9 **DO NOT** store blended contents with the Pro Extractor Blades Assembly attached.

- 10 Twist the spout lid onto the Nutri Ninja Cup. Twist to seal and enjoy.

- 11 For ingredient storage in the cup, only use spout lid to cover.

- 12 Be sure to store the Pro Extractor Blades Assembly attached to an empty cup when not in use.

SUGGESTED USES

⚠ CAUTION: DO NOT process dry ingredients without adding liquid to the cup. This product is not intended for dry blending.

PURPOSE / FUNCTION	SUGGESTED CUP	TYPE OF FOOD
Chopping/Pulsing	18 oz. 24 oz.	Salsa Leafy Herbs
Mixing	24 oz.	Batters Dips
Sauces	24 oz.	Vinaigrettes Salad Dressings Sauces*
Frozen Blending	18 oz. 24 oz.	Ice Frozen Fruit Ice Cream
Nutrient Juices/Smoothies	18 oz. 24 oz.	Fruits Vegetables Leafy Greens


*When blending sauces, make sure they're cooled to room temperature first. Ninja® containers are not intended for hot blending.

FILLING THE NUTRI NINJA® CUP

For best results, always follow recipe directions when filling your Nutri Ninja® Cups. When you're not using a recipe, use the following guidelines:

- 1 Start with your fresh fruit or veggies.
- 2 Add nuts, seeds, or powder.
- 3 Add liquids like juice or milk. More liquid can help to integrate powder.
- 4 Add your frozen fruit and ice.

Remember to securely tighten the Pro Extractor Blades® Assembly and don't overfill the cups.

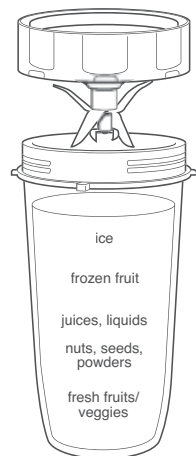

CARE & MAINTENANCE

⚠ CAUTION: Make sure that the motor base is unplugged from the power source before inserting or removing any attachment and before cleaning.

HOW TO CLEAN

Separate all parts.

Hand-Washing: Wash the lids, Nutri Ninja® Cups, and Pro Extractor Blades® Assembly in warm, soapy water. When washing the Pro Extractor Blades Assembly, use a dishwashing utensil with a handle to avoid direct hand contact with blades. Handle Pro Extractor Blades Assembly with care to avoid contact with sharp edges. Rinse and air-dry thoroughly.

Dishwasher: The Nutri Ninja Cups, lids, and Pro Extractor Blades Assembly are all dishwasher safe. The lids and Pro Extractor Blades Assembly are top-rack dishwasher safe. Ensure the Pro Extractor Blades Assembly is removed from the cup before placing in the dishwasher.

Wipe the motor base clean with a damp cloth. **DO NOT** immerse the motor base in water or any other liquid.

If the appliance needs servicing, please call Customer Service at 1-877-646-5288.

HOW TO STORE

Store the Nutri Ninja with Auto-iQ® upright with the blade assembly inside the corresponding container with the lid secured on top. **DO NOT** place anything on top. Store the rest of the attachments in a safe place where they will not be damaged and won't cause harm. Loosely wrap the power cord around the motor base.

NOTE: DO NOT store blended or unblended ingredients in the Nutri Ninja Cup with the blade assembly attached.

TROUBLESHOOTING

WARNING: To reduce the risk of shock and unintended operation, turn power off and unplug unit before troubleshooting.

Unit does not turn on.

- Make sure the unit is plugged in.
- Place the Nutri Ninja® Cup onto the motor base, aligning the tabs on the cup with the motor base. Display should turn on.

Unit doesn't turn off.

- Remove cup from base by lifting the cup out. Display should turn off. Unplug the power cord from the outlet.

Lid/Pro Extractor Blades® Assembly is difficult to assemble.

- Set the cup on a level surface. Place the lid or Pro Extractor Blades Assembly on the top of the cup and align the threads so the lid/blades sit flat on the cup. Twist clockwise so the lid/blades evenly align to the cup until sealed completely.

Ingredients are not evenly chopped.

- For best results when chopping, make sure all ingredients are as dry as possible. Cut pieces down to even sizes, and reduce the amount of ingredients in the cup. Use very short pulses by quickly pressing the PULSE button.

Doesn't mix well, ingredients get stuck.

- Using the Auto-iQ® programs is the easiest way to achieve great results. The pulses and pauses allow ingredients to settle toward the blade. If ingredients are routinely getting stuck, adding some liquid will usually help.
- When filling the cups, start with fresh items, then powders/nuts. Add liquids, and finally frozen items or ice.

Unit moves on counter while blending.

- Make sure the counter and the feet of the unit are clean and dry.

Unit is difficult to remove from counter for storage.

- Tip unit forward from the back to disengage the suction feet.

My unit is shut off:

- 1 Unplug the appliance from the electrical outlet.
- 2 Remove and empty the cup and ensure no food is jamming the Pro Extractor Blades Assembly.
- 3 Allow the appliance to cool for approximately 30 minutes.
- 4 Reinstall the cup onto the base and plug the appliance into the electrical outlet.
- 5 Use the appliance as before, while making sure not to exceed the recommended maximum capacities.

REPLACEMENT PARTS

To order additional parts and accessories, visit ninjaaccessories.com or contact Customer Service at 1-877-646-5288.

PRODUCT REGISTRATION

Please visit registeryourninja.com or call 1-877-646-5288 to register your new Ninja® product within ten (10) days of purchase. You will be asked to provide the store name, date of purchase, and model number along with your name and address.

The registration will enable us to contact you in the unlikely event of a product safety notification. By registering, you acknowledge you have read and understood the instructions for use and warnings set forth in the accompanying instructions.

NOUS VOUS REMERCIONS


d'avoir acheté le Nutri Ninja® avec AUTO-iQ®



ENREGISTREZ VOTRE ACHAT

 registeryourninja.com

 1 877 646-5288

 Numérisez le code QR avec votre appareil mobile

NOTEZ LES RENSEIGNEMENTS CI-DESSOUS

Numéro de modèle : _____

Numéro de série : _____

Date d'achat : _____
(Conservez la facture)

Magasin où l'appareil
a été acheté : _____

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension : 120 V- 60 Hz

Puissance : 1000 watts

Capacité du gobelet :

710 ml (3 tasses, 24 oz)

532 ml (2,25 tasses, 18 oz)

CONSEIL : Le numéro de modèle et le numéro de série apparaissent sur l'étiquette de code QR qui est située à l'arrière de l'appareil, à côté du cordon d'alimentation.

TABLE DES MATIÈRES

Consignes de sécurité importantes	18
Apprenez à connaître votre Nutri Ninja® avec Auto-iQ®	20
Utilisation du panneau de commande	21
Avant la première utilisation	22
Utilisation du Nutri Ninja avec Auto-iQ	23
Utilisations suggérées	24
Remplissage du gobelet Nutri Ninja	24
Soins et entretien	25
Dépannage	26
Pièces de rechange	27
Enregistrement du produit	27
Garantie	28

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

POUR USAGE DOMESTIQUE UNIQUEMENT • VEUILLEZ LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT UTILISATION

Lors de l'utilisation d'appareils électriques, il faut toujours respecter des mesures de sécurité de base, notamment :

⚠ AVERTISSEMENT

Pour réduire le risque d'incendie, d'électrocution, de blessures graves, de décès ou de dommages lors de l'utilisation de cet appareil, respectez ces précautions de sécurité élémentaires.

- 1 Lisez toutes les instructions avant d'utiliser l'appareil et ses accessoires.
- 2 Respectez et suivez attentivement tous les avertissements et toutes les instructions. Cet appareil comporte des raccordements électriques et des pièces amovibles pouvant exposer l'utilisateur à certains risques.
- 3 Soyez **TOUJOURS** prudent lorsque vous manipulez le jeu de lames Pro Extractor Blades®. Les lames sont tranchantes. Saisissez le jeu de lames Pro Extractor Blades UNIQUEMENT par le bord extérieur de la base du jeu de lames. Ne pas faire preuve de prudence lors de la manipulation du jeu de lames se traduira par un risque de laceration.
- 4 Prenez votre temps et faites preuve de prudence pendant le déballage et l'installation de l'appareil. Cet appareil contient des lames tranchantes et lâches qui peuvent causer des blessures en cas de mauvaise manipulation.
- 5 Faites l'inventaire de tout le contenu pour vous assurer que vous avez toutes les pièces nécessaires pour faire fonctionner votre appareil correctement et en toute sécurité.
- 6 Mettez l'appareil à OFF (arrêt), puis débranchez-le de la prise électrique lorsqu'il n'est pas utilisé avant de monter ou de démonter des pièces ainsi qu'avant son nettoyage. Pour le débrancher, saisissez le corps de la fiche et retirez-la de la prise électrique. Ne débranchez **JAMAIS** l'appareil en tirant sur le cordon souple.
- 7 Avant l'utilisation, lavez toutes les pièces qui peuvent entrer en contact avec les aliments. Suivez les instructions de nettoyage fournies dans ce guide d'utilisation.
- 8 Pour éviter le risque de décharge électrique, **N'IMMERGEZ PAS** l'appareil ou ne laissez pas le cordon d'alimentation entrer en contact avec tout type de liquide.
- 9 **N'UTILISEZ PAS** cet appareil à l'extérieur. Il est conçu pour un usage domestique intérieur uniquement.

- 10 **N'UTILISEZ PAS** un appareil si son cordon ou sa fiche est endommagé, s'il ne fonctionne pas bien ou s'il est tombé ou endommagé de quelque façon que ce soit. Cet appareil ne comporte aucune pièce qui peut être réparée par l'utilisateur. S'il est endommagé, communiquez avec SharkNinja concernant la réparation.
- 11 **PRENEZ SOIN** du cordon d'alimentation. Ne portez jamais l'appareil par le cordon d'alimentation et ne tirez pas sur celui-ci pour débrancher l'appareil; tirez plutôt sur la fiche.
- 12 **N'UTILISEZ PAS** de rallonges avec cet appareil.
- 13 **NE PERMETTEZ PAS** aux enfants d'utiliser l'appareil ou de s'en servir comme jouet. Une surveillance étroite est nécessaire lorsqu'un appareil est utilisé en présence d'enfants.
- 14 Cet appareil n'est **PAS** prévu pour être utilisé par des personnes avec des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles ne soient supervisées ou qu'elles n'aient été instruites concernant l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.
- 15 Avant chaque utilisation, inspectez les jeux de lames afin de déterminer s'ils sont endommagés. Si une lame est tordue ou que vous soupçonnez des dommages, communiquez avec SharkNinja pour organiser le remplacement.
- 16 **NE TENTEZ PAS** d'aiguiser les lames.
- 17 **NE LAISSEZ PAS** l'appareil ni le cordon pendre du rebord des tables ou des comptoirs. Le cordon peut être accroché et faire tomber l'appareil de la surface de travail.
- 18 **NE LAISSEZ** aucune pièce de l'appareil entrer en contact avec des surfaces chaudes, y compris les poêles et autres appareils de chauffage.
- 19 Utilisez **TOUJOURS** l'appareil sur une surface plane et sèche.
- 20 **NE POSEZ JAMAIS** un jeu de lames sur le bloc moteur sans l'avoir d'abord fixé à son récipient correspondant (bol, pichet, gobelet) et sans avoir mis son couvercle.
- 21 Les lames sont tranchantes. Manipulez-les avec soin.
- 22 Utilisez **SEULEMENT** les accessoires fournis avec le produit ou recommandés par SharkNinja. L'utilisation d'accessoires non recommandés ou non vendus par SharkNinja peut causer des incendies, des décharges électriques ou des blessures.
- 23 L'utilisation d'accessoires, y compris de pots de mise en conserve, non recommandés par le fabricant pourrait poser un risque de blessures.
- 24 **NE MÉLANGEZ PAS** les ingrédients secs avant d'avoir ajouté un liquide dans le gobelet à mélanger pour portion individuelle. Le gobelet à mélanger pour portion individuelle n'est pas conçu pour mélanger des ingrédients secs.
- 25 **N'UTILISEZ PAS** le gobelet en acier inoxydable, modèle XSKDWSS24 avec le mélangeur.
- 26 Pendant le fonctionnement et la manipulation de l'appareil, évitez tout contact avec des pièces mobiles.
- 27 **N'UTILISEZ PAS** l'appareil avec un contenant vide.
- 28 **NE REMPLISSEZ PAS** les contenants au-delà des lignes MAX FILL (remplissage maximal) ou MAX LIQUID (capacité liquide maximale).
- 29 **NE METTEZ PAS** les contenants ou les accessoires fournis avec l'appareil au four micro-ondes.
- 30 **N'EFFECTUEZ PAS** de broyage avec le gobelet à mélanger pour portion individuelle et le jeu de lames Pro Extractor Blades®.
- 31 Avant l'utilisation, assurez-vous que tous les ustensiles sont enlevés des contenants. Omettre de retirer des ustensiles peut mener au bris des contenants et potentiellement causer des blessures et des dommages matériels.
- 32 Gardez les mains, les cheveux, les vêtements et les ustensiles hors du contenant pendant l'utilisation pour réduire le risque de blessures graves ou de dommages à l'appareil. Un grattoir peut être utilisé, mais uniquement lorsque l'appareil n'est pas en marche.
- 33 **N'UTILISEZ JAMAIS** l'appareil sans les couvercles et les capuchons en place. **NE TENTEZ PAS** de contourner le mécanisme de verrouillage. Assurez-vous que le contenant et le couvercle sont correctement installés avant l'utilisation.
- 34 **N'EXPOSEZ PAS** les contenants et les accessoires à des changements extrêmes de température. Ceux-ci pourraient subir des dommages.
- 35 **NE LAISSEZ JAMAIS** l'appareil en marche sans surveillance.






CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

- 36 **NE MÉLANGEZ PAS** des liquides chauds. Cela peut entraîner une accumulation de pression et une exposition à la vapeur qui peut poser un risque de brûlure pour l'utilisateur.
- 37 **NE RETIREZ PAS** le gobelet du bloc moteur pendant que l'appareil est en marche.
- 38 En cas de surchauffe de l'appareil, un interrupteur thermique sera activé et arrêtera temporairement le moteur. Pour le réinitialiser, débranchez l'appareil et laissez-le refroidir pendant environ 30 minutes avant de l'utiliser de nouveau.
- 39 Retirez le jeu de lames Pro Extractor Blades® du gobelet Nutri Ninja après avoir mélangé les ingrédients. N'entrez pas les ingrédients avant ou après les avoir mélangés dans le gobelet fixé au jeu de lames. Certains aliments peuvent contenir des ingrédients actifs ou libérer des gaz qui prendront de l'expansion s'ils sont laissés dans un récipient fermé, entraînant une accumulation excessive de pression qui peut poser un risque de blessure. Utilisez seulement le couvercle à bec verseur pour couvrir les ingrédients à entreposer dans le gobelet.
- 40 La puissance nominale maximale en watts de cet appareil est basée sur la configuration du jeu de lames Pro Extractor Blades et du gobelet à mélanger pour portion individuelle. D'autres configurations peuvent tirer moins de puissance ou de courant.
- 41 La durée de marche maximale est de 1 minute sous une charge de 900 W. En cas de surchauffe de l'appareil, un thermocontacteur sera activé et arrêtera le moteur. Pour le réinitialiser, débranchez l'appareil et laissez-le refroidir pendant environ 30 minutes avant de l'utiliser de nouveau.
- 42 Pour vous protéger contre les décharges électriques, n'immergez pas l'appareil et ne laissez pas le cordon d'alimentation entrer en contact avec de l'eau ou tout autre liquide.
- 43 **NE PULVÉRISEZ** aucun liquide sur le bloc moteur. Arrêtez l'appareil et débranchez le bloc moteur avant le nettoyage.
- 44 Gardez l'appareil et son câble hors de la portée des enfants.
- 45 Cet appareil est muni d'une fiche polarisée (une lame est plus large que l'autre). Pour réduire le risque d'électrocution, cette fiche est conçue pour être insérée dans une prise polarisée dans un seul sens. Si la fiche d'alimentation ne s'insère pas à fond dans la prise de courant, inversez alors le sens de la fiche. Si elle ne s'insère toujours pas, communiquez avec un électricien qualifié. N'essayez pas de modifier la prise d'aucune façon.

APPRENEZ À CONNAÎTRE VOTRE NUTRI NINJA® AVEC AUTO-IQ®

PIÈCES


- A** Jeu de lames Pro Extractor Blades®
- B** Couvercle à bec verseur
- C** Petit gobelet Nutri Ninja de 532 ml (18 oz)
- D** Gobelet ordinaire Nutri Ninja de 710 ml (24 oz)
- E** Bloc moteur
- F** Cordon d'alimentation

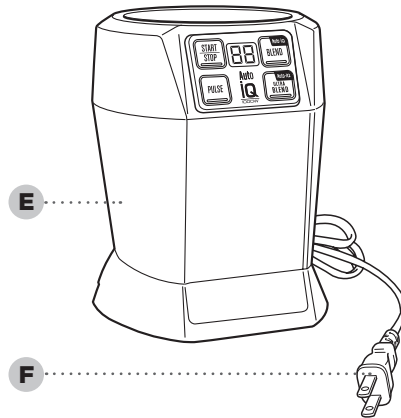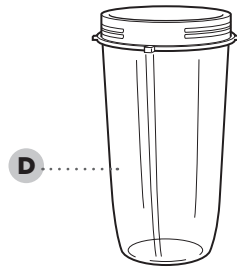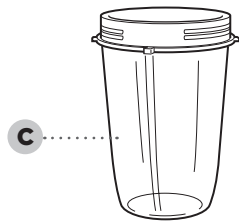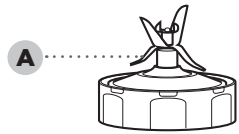

REMARQUE : La quantité, les tailles et la présence de certains accessoires dépendent de la configuration du modèle particulier. Toutes les configurations comprennent un bloc moteur, un jeu de lames Pro Extractor Blades, certains gobelets Nutri Ninja, des couvercles à bec verseur et les instructions.

UTILISATION DU PANNEAU DE COMMANDE

BIENVENUE À L'EXPÉRIENCE NINJA® AUTO-IQ®. Le Nutri Ninja® avec Auto-iQ comporte des réglages préprogrammés qui permettent d'obtenir des boissons délicieuses et des repas parfaits. Ces programmes sont chronométrés de manière à obtenir de délicieux résultats uniformes et autonomes; tout ce que vous avez à faire, c'est d'appuyer sur un bouton et de savourer.

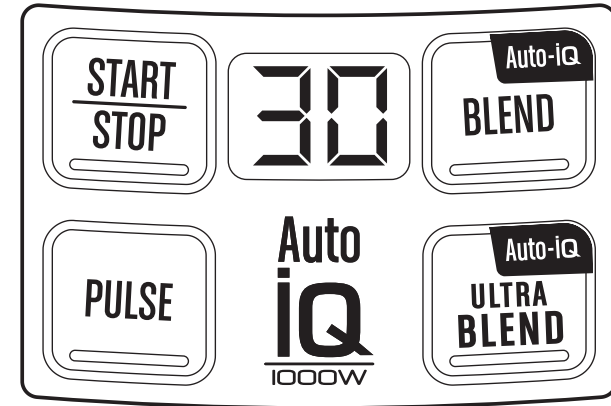

CARACTÉRISTIQUES :

- Extraction des nutriments et des vitamines*
- Moteur de 1000 watts
- Boissons et jus sains personnalisés
- Couvercles à bec verseur
- Gobelets sans BPA Nutri Ninja
- Rangement du cordon

* Extrait une boisson contenant des vitamines et des nutriments à partir de fruits et de légumes.

RÉGLAGES MANUELS :

START | STOP (marche/arrêt)

Appuyez une fois pour commencer une utilisation en continu, appuyez à nouveau pour arrêter. La minuterie compte par secondes, jusqu'à 60 secondes.

PULSE (impulsion)

Ce bouton fonctionne seulement lorsqu'il est enfoncé. De brèves pressions déclenchent de courtes impulsions. La minuterie compte par secondes tant que le bouton est enfoncé.

PROGRAMMES AUTO-IQ :

AUTO-IQ BLEND (mélanger)

Utilisez le mode impulsion et mélangez des ingrédients frais ou mous pour créer des résultats à consistance lisse et cohérente. La minuterie fait le compte à rebours.

AUTO-IQ ULTRA BLEND (mélanger vigoureusement)

Utilisez le mode impulsion et mélangez des ingrédients congelés, fibreux ou durs afin de créer des résultats à consistance lisse et cohérente. La minuterie fait le compte à rebours.

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

VEUILLEZ TOUJOURS GARDER CES CONSIGNES IMPORTANTES À L'ESPRIT LORSQUE VOUS UTILISEZ L'APPAREIL :

IMPORTANT : Assurez-vous que le bloc moteur est branché avant d'utiliser l'appareil.

IMPORTANT : NE TENTEZ PAS de faire fonctionner l'appareil sans couvercle.

IMPORTANT : Ne faites jamais fonctionner l'appareil à vide.

IMPORTANT : Les accessoires de l'appareil ne sont pas conçus pour toute utilisation dans le micro-ondes, car cela peut les endommager.

⚠ ATTENTION : N'IMMERGEZ PAS le bloc moteur dans l'eau ou tout autre liquide.

- 1 Retirez tous les matériaux d'emballage et les étiquettes de l'appareil. Séparez/retirez toutes les pièces.
- 2 Lavez les couvercles, les gobelets Nutri Ninja® et le jeu de lames Pro Extractor Blades® à l'eau savonneuse tiède. Lavez le jeu de lames Pro Extractor Blades avec une brosse à vaisselle munie d'une poignée pour éviter tout contact direct avec les lames.

⚠ AVERTISSEMENT : Le jeu de lames Pro Extractor Blades est coupant; manipulez-le avec soin en le lavant.

- 3 Manipulez le jeu de lames Pro Extractor Blades avec précaution pour éviter de toucher les bords coupants. Rincez-les et laissez-les sécher complètement à l'air.
- 4 Les gobelets Nutri Ninja, les couvercles et le jeu de lames Pro Extractor Blades peuvent être mis au lave-vaisselle. Les couvercles et le jeu de lames Pro Extractor Blades peuvent être mis dans le panier supérieur du lave-vaisselle. Assurez-vous que le jeu de lames Pro Extractor Blades est retiré du gobelet avant de le mettre au lave-vaisselle.
- 5 Nettoyez le bloc moteur en l'essuyant au moyen d'un chiffon humide.

UTILISATION DU NUTRI NINJA® AVEC AUTO-IQ®

- 1 Mettez le bloc moteur sur une surface plane, propre et sèche comme un comptoir ou une table.
- 2 Assurez-vous que le bloc moteur est branché avant d'utiliser l'appareil. L'affichage indique « -- ».




- 3 Mettez les ingrédients dans le gobelet Nutri Ninja®.

REMARQUE : NE PAS trop remplir le réservoir. Pour éviter les déversements, **NE PAS** ajouter d'ingrédients au-delà de la ligne de remplissage maximal « MAX ».




- 4 Placez le jeu de lames Pro Extractor Blades® dans le gobelet et vissez fermement celui-ci, jusqu'à ce qu'il soit bien serré.



- 5 Inversez le gobelet et placez-le sur le bloc moteur en alignant l'onglet du gobelet avec celui du bloc moteur. Lorsque le gobelet est bien en place, l'affichage indique « 0 ».

- 6 Appuyez sur un des boutons pour l'activer.

REMARQUE : Lorsque vous utilisez les préreglages AUTO-iQ®, l'appareil fonctionne en utilisant des impulsions, des pauses et des exécutions en continu. Les pauses permettent au contenu du gobelet de se déposer. Lorsque la minuterie atteint « 0 », l'appareil s'arrête.



- 7 Pour retirer le gobelet du bloc, assurez-vous que le moteur est arrêté, puis tirez le gobelet vers le haut.



- 8 Redressez le gobelet et retirez le jeu de lames Pro Extractor Blades en le tournant dans le sens antihoraire.
- 9 **N'ENTREPOSEZ PAS** les mélanges avec le jeu de lames Pro Extractor Blades fixé.
- 10 Vissez le couvercle à bec verseur sur le gobelet Nutri Ninja. Serrez pour fermer et savourez.
- 11 Utilisez seulement le couvercle à bec verseur pour couvrir les ingrédients à entreposer dans le gobelet.
- 12 Assurez-vous d'entreposer le jeu de lames Pro Extractor Blades fixé à un gobelet vide lorsqu'il n'est pas utilisé.

UTILISATIONS SUGGÉRÉES

⚠ MISE EN GARDE : NE MÉLANGEZ PAS les ingrédients secs avant d'avoir ajouté des liquides dans le gobelet. Ce produit n'est pas fait pour les ingrédients secs.

OBJET/FONCTION	GOBELET PROPOSÉ	TYPE D'ALIMENTS
Hachage/Impulsion	532 ml (18 oz) 710 ml (24 oz)	Salsa Fines herbes feuillues
Mélange	710 ml (24 oz)	Pâte à frire Trempettes
Sauces	710 ml (24 oz).	Vinaigrettes Sauces pour salade Sauces*
Mélange d'ingrédients surgelés	532 ml (18 oz) 710 ml (24 oz)	Glace Fruits surgelés Crème glacée
Jus et boissons frappées nutritives	532 ml (18 oz) 710 ml (24 oz).	Fruits Légumes Légumes feuillus


* Quand vous mélangez les sauces, assurez-vous qu'elles sont d'abord refroidies à température ambiante. Il ne faut pas utiliser les contenants Ninja® pour le mélange à chaud.

REMPLEISSAGE DE VOTRE GOBELET NUTRI NINJA®

Pour de meilleurs résultats, suivez toujours les indications des recettes lors du remplissage de vos gobelets Nutri Ninja®. Lorsque vous n'utilisez pas de recette, utilisez les lignes directrices suivantes :

- 1 Commencez avec vos fruits ou légumes frais.
- 2 Ajoutez des noix, des graines ou de la poudre.
- 3 Ajoutez des liquides comme du jus ou du lait. Ajouter plus de liquide peut aider à intégrer la poudre.
- 4 Ajoutez vos fruits surgelés et la glace.

N'oubliez pas de bien serrer le jeu de lames Pro Extractor Blades® et de ne pas trop remplir le gobelet.

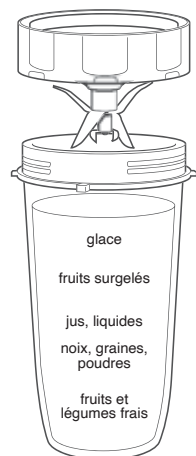

SOINS ET ENTRETIEN

⚠ ATTENTION : Assurez-vous que le bloc moteur est débranché de la source d'alimentation avant de fixer ou de retirer un accessoire et avant de nettoyer l'appareil.

COMMENT NETTOYER L'APPAREIL

Séparez toutes les pièces.

Nettoyage à la main : Lavez les couvercles, les gobelets Nutri Ninja® et le jeu de lames Pro Extractor Blades® à l'eau savonneuse tiède. Lavez le jeu de lames Pro Extractor Blades avec une brosse à vaisselle munie d'une poignée pour éviter tout contact direct avec les lames. Manipulez le jeu de lames Pro Extractor Blades avec précaution pour éviter de toucher les bords coupants. Rincez-les et laissez-les sécher complètement à l'air.

Lave-vaisselle : Les gobelets, couvercles Nutri Ninja et le jeu de lames Pro Extractor Blades peuvent être mis au lave-vaisselle. Les couvercles et le jeu de lames Pro Extractor Blades peuvent être mis dans le panier supérieur du lave-vaisselle. Retirez le jeu de lames Pro Extractor Blades du gobelet avant de le mettre au lave-vaisselle.

Nettoyez le bloc moteur en l'essuyant au moyen d'un chiffon humide. **N'IMMERGEZ PAS** le bloc moteur dans l'eau ou tout autre liquide.

Si l'appareil a besoin d'être réparé, veuillez communiquer avec le service à la clientèle en composant le 1 877 646-5288.

COMMENT RANGER L'APPAREIL

Rangez le Nutri Ninja avec Auto-IQ® en position verticale avec le jeu de lames à l'intérieur du contenant correspondant, avec son couvercle fixé dessus. **NE METTEZ RIEN** sur le dessus. Rangez le reste des accessoires dans un endroit sécuritaire où ils ne seront pas endommagés et ne causeront pas de blessures. Enroulez lâchement le cordon d'alimentation autour du bloc moteur.

REMARQUE : NE CONSERVEZ PAS les ingrédients mélangés ou non mélangés dans le gobelet Nutri Ninja avec le jeu de lames attaché.

DÉPANNAGE

AVERTISSEMENT : Pour réduire les risques d'électrocution et de mise en marche involontaire, éteignez et débranchez l'appareil avant tout dépannage.

L'appareil ne se met pas en marche.

- Assurez-vous que l'appareil est bien branché.
- Placez le gobelet Nutri Ninja® sur le bloc moteur en alignant la languette du gobelet avec celle du bloc moteur. L'écran doit s'allumer.

L'appareil ne s'éteint pas.

- Retirez le gobelet en le soulevant du socle. L'écran devrait s'éteindre. Débranchez le cordon d'alimentation de la prise.

Le couvercle/le jeu de lames Pro Extractor Blades® est difficile à assembler.

- Déposez le gobelet sur une surface plane. Déposez le couvercle ou le jeu de lames Pro Extractor Blades sur la partie supérieure du gobelet et alignez les filets de sorte que le couvercle ou les lames reposent à plat sur le gobelet. Faites tourner le couvercle/les lames dans le sens horaire de manière à les aligner uniformément au gobelet jusqu'à ce qu'ils soient bien scellés.

Les ingrédients ne sont pas uniformément hachés.

- Pour de meilleurs résultats lors du hachage, assurez-vous que tous les ingrédients sont aussi secs que possible. Coupez les morceaux en plus petite taille uniforme et réduisez la quantité d'ingrédients dans le gobelet. Utilisez des impulsions très courtes en appuyant rapidement sur le bouton PULSE (impulsion).

Les ingrédients ne se mélangent pas bien, ils restent coincés.

- L'utilisation des programmes Auto-iQ® est la meilleure façon d'obtenir d'excellents résultats. Les impulsions et les pauses permettent aux ingrédients de se déposer sur les lames. Si les ingrédients se coincent régulièrement, l'ajout d'un peu de liquide aidera généralement.
- Lorsque vous remplissez les gobelets, commencez par les aliments frais, puis ajoutez les poudres et les noix. Finalement, ajoutez les liquides et les aliments surgelés ou de la glace.

L'appareil se déplace sur le comptoir pendant le mélange.

- Assurez-vous que le comptoir et les ventouses de l'appareil sont propres et secs.

L'appareil est difficile à retirer du comptoir pour le rangement.

- Faites pencher l'appareil vers l'avant pour dégager les ventouses.

Mon appareil est éteint :

- 1 Débranchez l'appareil de la prise électrique.
- 2 Retirez et videz le gobelet et veillez à ce qu'aucun aliment ne coince le jeu de lames Pro Extractor Blades.
- 3 Laissez l'appareil refroidir pendant environ 30 minutes.
- 4 Réinstallez le gobelet sur le bloc et rebranchez l'appareil dans la prise électrique.
- 5 Continuez à utiliser l'appareil comme auparavant en vous assurant de ne pas excéder les capacités maximales recommandées.

PIÈCES DE RECHANGE

Pour commander des pièces et des accessoires supplémentaires, veuillez visiter ninjaccessories.com ou communiquer avec le Service à la clientèle au 1 877 646-5288.

ENREGISTREMENT DU PRODUIT

Veuillez consulter le site registeryourninja.com ou composez le 1 877 646-5288 pour enregistrer votre nouveau produit Ninja® au plus tard dix (10) jours après l'achat. Le nom du magasin, la date d'achat, le numéro de modèle ainsi que votre nom et votre adresse vous seront demandés.

L'enregistrement nous permettra de vous joindre dans le cas peu probable d'un avis de sécurité touchant le produit. Lorsque vous enregistrez votre produit, vous reconnaissez avoir lu et compris les instructions et les avertissements présentés dans le guide d'utilisation inclus.

GARANTIE LIMITÉE D'UN (1) AN

La garantie limitée d'un an s'applique aux achats effectués auprès de détaillants autorisés de **SharkNinja Operating LLC**. La garantie s'applique uniquement au premier propriétaire et au produit original et n'est pas transférable.

SharkNinja garantit ce produit contre toute défectuosité de matériau ou de main-d'œuvre pour une période d'un (1) an à compter de la date d'achat, dans le cadre d'un usage domestique normal et si le produit est entretenu conformément aux exigences décrites dans le guide de l'utilisateur, sujet aux conditions, aux exclusions et aux exceptions ci-dessous.

Qu'est-ce qui est couvert par cette garantie?

1. L'appareil d'origine et/ou des pièces inusables considérés comme défectueux, à la seule discrétion de SharkNinja, seront réparés ou remplacés jusqu'à un (1) an à compter de la date d'achat initiale.
2. Dans le cas d'un remplacement de l'appareil, la garantie prendra fin six (6) mois après la date de réception de l'appareil de remplacement ou pendant le reste de la période de garantie existante, selon la période la plus longue. SharkNinja se réserve le droit de le remplacer par un appareil de valeur égale ou supérieure.

Qu'est-ce qui n'est pas couvert par cette garantie?

1. L'usure normale des pièces d'usure (comme les contenants de mélange, les couvercles, les tasses, les lames, les marmites amovibles, les grilles, les moules et les bases de mélangeur, etc.) qui nécessitent un entretien ou un remplacement périodique afin d'assurer le bon fonctionnement de votre appareil n'est pas couverte par cette garantie. Vous pouvez faire l'achat de pièces de rechange en visitant le ninjaccessories.com.
2. La garantie ne s'applique pas aux appareils utilisés de façon abusive ou à des fins commerciales.
3. Les dommages causés par une mauvaise utilisation, un abus, une négligence lors de la manipulation, un manquement à l'entretien nécessaire (par exemple : le fait de ne pas laisser le bloc moteur à l'abri de renversements d'aliments et d'autres débris), ou un dommage dû à une mauvaise manipulation pendant le transport.
4. Les dommages indirects et accessoires.
5. Les défectuosités causées par des réparateurs non autorisés par SharkNinja. Ces défectuosités incluent les dommages causés lors du processus d'expédition, de modification ou de réparation du produit SharkNinja (ou de l'une de ses pièces) lorsque la réparation est effectuée par un réparateur non autorisé par SharkNinja.
6. Les produits achetés, utilisés ou mis en fonction à l'extérieur de l'Amérique du Nord.

Comment obtenir du service

Si votre appareil ne fonctionne pas comme il le devrait lors d'un usage domestique normal pendant la période de garantie, visitez le ninjakitchen.com pour obtenir de l'information sur les soins et entretien du produit que vous pouvez effectuer vous-même. Nos spécialistes du service à la clientèle sont aussi disponibles au **1 877 646-5288** pour de l'assistance sur les produits et les options de garantie de service offertes, y compris la possibilité de passer à nos options de garantie de service VIP pour certaines catégories de produits.

SharkNinja assumera les frais de retour de l'appareil à nos sites par le consommateur en vue de la réparation ou du remplacement de l'appareil. Un montant de 19,95 \$ (sujet à modification) sera facturé lorsque SharkNinja expédiera l'appareil réparé ou remplacé.

Comment présenter une demande de service sous garantie

Veillez noter que vous devez téléphoner au **1 877 646-5288** pour soumettre une réclamation au titre de la garantie. Vous aurez besoin du reçu comme preuve d'achat. Un spécialiste du service à la clientèle vous fournira les directives d'emballage et de retour.

De quelle manière les lois d'État s'appliquent-elles?


Cette garantie vous accorde des droits spécifiques légaux et vous pouvez aussi bénéficier d'autres droits qui varient d'une province ou d'un État à l'autre. Certains États américains ou certaines provinces canadiennes n'acceptent pas l'exclusion ou la limitation de dommages accessoires ou indirects, ce qui fait que cette disposition peut ne pas s'appliquer à votre cas.

GRACIAS

por comprar la Nutri Ninja® con AUTO-iQ®



REGISTRAR LA COMPRA

 registeryourninja.com

 1-877-646-5288

 Escanee el código QR con un dispositivo móvil

REGISTRAR ESTA INFORMACIÓN

Número de modelo: _____

Número de serie: _____

Fecha de compra: _____
(Conserve el recibo)

Tienda donde
la adquirió: _____

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Voltaje: 120 V- 60 Hz

Alimentación: 1000 Vatios

Capacidad del vaso:

24 oz (3 tazas, 710 ml)

18 oz (2.25 tazas, 532 ml)

SUGERENCIA: Puede encontrar los números de modelo y de serie en la etiqueta del código QR en la parte posterior del cable de alimentación de la unidad.

CONTENIDO

Medidas de seguridad importantes.....	32
Nociones básicas sobre la Nutri Ninja® con Auto-iQ®.....	34
Uso del panel de control.....	35
Antes del primer uso.....	36
Uso de la Nutri Ninja con Auto-iQ.....	37
Usos sugeridos.....	38
Llenado del vaso Nutri Ninja.....	38
Cuidado y mantenimiento.....	39
Solución de problemas.....	40
Repuestos.....	41
Registro del producto.....	41
Garantía.....	42

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

SOLO PARA USO DOMÉSTICO • LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR EL PRODUCTO

Al utilizar aparatos eléctricos, siempre se deben seguir las precauciones de seguridad básicas, que incluyen las siguientes:

⚠️ ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de incendios, descarga eléctrica, lesiones graves, muerte o daños durante el uso de este electrodoméstico, siga estas precauciones de seguridad básicas.

- 1 Lea todas las instrucciones antes de usar el electrodoméstico y sus accesorios.
- 2 Observe y siga con cuidado todas las advertencias e instrucciones. Esta unidad contiene conexiones eléctricas y piezas móviles que presentan un riesgo potencial para el usuario.
- 3 **SIEMPRE** tenga cuidado al manipular la unidad Pro Extractor Blades®. Las cuchillas son filosas. Sujete la unidad Pro Extractor Blades SOLO desde el perímetro exterior de la base de la unidad de cuchillas. Si no se tiene cuidado al manipular la unidad de cuchillas, correrá el riesgo de cortarse.
- 4 Tómese su tiempo y tenga precaución durante el desempaque y la instalación del electrodoméstico. Este aparato contiene cuchillas filosas y sueltas que pueden provocar lesiones si se manejan de forma incorrecta.
- 5 Haga un inventario de todo el contenido para asegurarse de que tiene todos los componentes necesarios para operar su electrodoméstico en forma adecuada y segura.
- 6 APAGUE el aparato, luego desenchúfelo de la toma de corriente cuando no se vaya a usar, antes de ensamblar o desensamblar las piezas y antes de limpiarlo. Para desenchufar, sujete el enchufe por el cuerpo y tire de la toma de corriente. **NUNCA** desenchufe el dispositivo sujetando y tirando del cable flexible.
- 7 Antes de usar, lave todas las piezas que vayan a estar en contacto con alimentos. Siga las instrucciones de lavado consideradas en este manual de instrucciones.
- 8 A fin de protegerse del riesgo de descargas eléctricas, **NO** sumerja el aparato ni permita que el cable de alimentación entre en contacto con ningún tipo de líquido.
- 9 **NO** use este electrodoméstico al aire libre. Está diseñado para uso doméstico en interiores solamente.
- 10 **NO** opere ningún electrodoméstico cuyo cable o enchufe estén dañados ni después de que el aparato haya tenido fallas, se haya caído o se haya dañado de alguna manera. Este electrodoméstico no tiene partes que puedan ser reparadas o mantenidas por el usuario. Si está dañado, contacte a SharkNinja para obtener servicio de mantenimiento.
- 11 **NO** dañe el cable de alimentación. Nunca traslade el electrodoméstico sujetándolo del cable de alimentación ni tire de este para desconectarlo de la toma de corriente. Por el contrario, tome el enchufe y tire para desconectarlo.
- 12 **NO** deben usarse cables de extensión con este aparato.
- 13 **NO** permita que los niños pequeños operen este aparato o lo usen como un juguete. Es necesaria una estrecha supervisión cuando se utiliza cualquier electrodoméstico cerca de niños.
- 14 Este electrodoméstico **NO** está diseñado para que lo usen personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales disminuidas, o que carezcan de la experiencia y el conocimiento, a menos que la persona responsable de su seguridad les haya proporcionado supervisión o instrucciones relacionadas con su uso.
- 15 Antes de cada uso, inspeccione las unidades de cuchillas en busca de daños. Si una cuchilla está doblada o se sospecha que hay daño, comuníquese con SharkNinja para solicitar el reemplazo.
- 16 **NO** intente afilar las cuchillas.
- 17 **NO** permita que la unidad o el cable cuelguen del borde de mesas o encimeras. El cable se puede enganchar y hacer que el aparato caiga de la superficie de trabajo.
- 18 **NO** permita que ninguna parte de la unidad entre en contacto con superficies calientes, incluidas las estufas y demás calentadores.
- 19 **SIEMPRE** utilice el electrodoméstico sobre una superficie seca y plana.
- 20 **NUNCA** coloque la unidad de cuchillas sobre la base del motor sin conectarla al recipiente correspondiente (tazón, jarra, vaso) con su tapa.
- 21 Las cuchillas son filosas. Manéjelas con cuidado.





GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

- 22 **SOLAMENTE** use aditamentos y accesorios que se proporcionan con el producto o que sean recomendados por SharkNinja. El uso de aditamentos no recomendados o no vendidos por SharkNinja puede ocasionar incendios, descargas eléctricas o lesiones.
- 23 El uso de aditamentos, incluidos los frascos de conservas no recomendados por el fabricante suponen un riesgo de lesiones para las personas.
- 24 **NO** procese ingredientes secos sin añadir líquido al vaso de mezcla individual. El vaso de mezcla individual no está diseñado para licuar en seco.
- 25 **NO** use el recipiente accesorio de acero inoxidable del modelo XSKDWSS24 con la mezcladora.
- 26 Durante el funcionamiento y manejo del electrodoméstico, evite el contacto con las partes móviles.
- 27 **NO** haga funcionar el electrodoméstico con un recipiente vacío.
- 28 **NO** llene los recipientes más arriba de las líneas MAX FILL (nivel máximo de llenado) o MAX LIQUID (nivel máximo de líquido).
- 29 **NO** coloque en el horno de microondas ningún recipiente o accesorio incluido con el electrodoméstico.
- 30 **NO** realice operaciones de molido con el vaso de mezcla individual y la unidad Pro Extractor Blades®.
- 31 Antes de su operación, asegúrese de retirar todos los utensilios de los recipientes. Si no retira los utensilios, los recipientes pueden romperse y causar lesiones personales y daños materiales.
- 32 Mantenga las manos, el cabello, la vestimenta y los utensilios fuera del recipiente mientras procesa para reducir el riesgo de lesiones graves a personas o daños al electrodoméstico. Se puede utilizar una espátula únicamente cuando el electrodoméstico no se encuentre en funcionamiento.
- 33 **NUNCA** opere el electrodoméstico sin que las tapas y los tapones estén colocados en su lugar. **NO** intente forzar el mecanismo de trabado. Asegúrese de que el recipiente y la tapa estén correctamente instalados antes del funcionamiento.
- 34 **NO** exponga los recipientes y accesorios a cambios extremos de temperatura. Pueden sufrir daños.
- 35 **NUNCA** deje el electrodoméstico desatendido mientras esté en uso.
- 36 **NO** licue líquidos calientes. Hacer esto podría producir una acumulación de presión y una exposición a vapor que pueden generar un riesgo de quemaduras para el usuario.
- 37 **NO** quite la tapa de la base del motor mientras el electrodoméstico esté en funcionamiento.
- 38 Si el electrodoméstico se sobrecalienta, un interruptor térmico se activará y desactivará el motor en forma temporal. Para reiniciarlo, desenchufe el aparato y déjelo enfriar durante, aproximadamente, 30 minutos antes de volver a utilizarlo.
- 39 Retire la unidad Pro Extractor Blades® del vaso Nutri Ninja al terminar de licuar. No guarde ingredientes en el vaso antes o después de licuarlos con unidad de cuchillas instaladas. Algunos alimentos pueden contener ingredientes activos o liberar gases que se expandirán si se dejan en un recipiente hermético, lo que producirá una acumulación excesiva de presión que puede representar un riesgo de lesiones. Para guardar ingredientes en el vaso, use solo la tapa con pico para cubrirlos.
- 40 La potencia nominal máxima en vatios de este aparato se basa en la configuración de la unidad Pro Extractor Blades y el vaso de mezcla individual. Otras configuraciones pueden consumir menos electricidad o corriente.
- 41 El tiempo de FUNCIONAMIENTO máximo es de 1 minuto con una carga menor a 900 W. Si el electrodoméstico se sobrecalienta, un interruptor térmico se activará y desactivará el motor. Para reiniciarlo, desenchufe el electrodoméstico y déjelo enfriar durante, aproximadamente, 30 minutos antes de volver a utilizarlo.
- 42 A fin de protegerse del riesgo de descargas eléctricas, no sumerja el electrodoméstico ni permita que el cable de alimentación entre en contacto con agua ni ningún tipo de líquido.
- 43 **NO** rocíe la base del motor con ningún tipo de líquido. Apague y desenchufe la base del motor antes de realizar la limpieza.
- 44 Mantenga este aparato y su cable fuera del alcance de los niños.
- 45 Este electrodoméstico tiene un enchufe polarizado (una patilla es más ancha que la otra). Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, este enchufe está diseñado de modo que encaje en una toma de corriente polarizada en una sola posición. Si el enchufe no cabe en la toma de corriente completamente, invierta el enchufe. Si de todas formas no encaja, comuníquese con un electricista calificado. No intente modificar el enchufe de ningún modo.

NOCIONES BÁSICAS SOBRE LA LICUADORA NUTRI NINJA® CON AUTO-IQ®

PIEZAS


- A** Unidad Pro Extractor Blades®
- B** Tapa con pico
- C** Vaso pequeño de 18 oz Nutri Ninja
- D** Vaso regular de 24 oz Nutri Ninja
- E** Base del motor
- F** Cable de alimentación

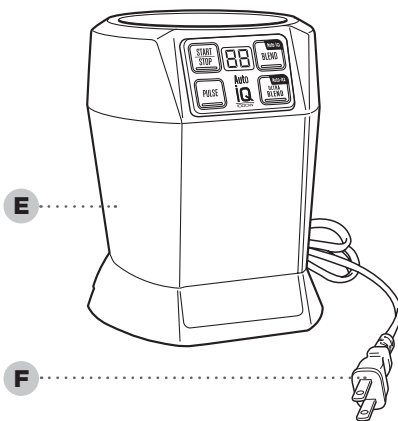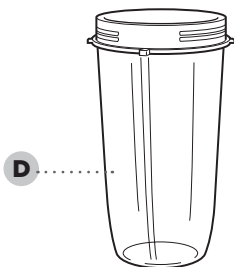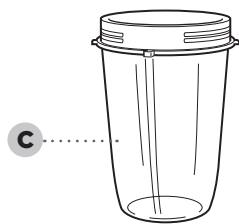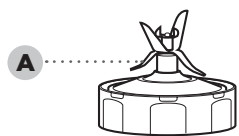

NOTA: La cantidad, las medidas y la presencia de algunos accesorios dependen de la configuración específica del modelo. Todas las configuraciones incluyen una base de motor, la unidad Pro Extractor Blades, determinados vasos Nutri Ninja, tapas con pico e instrucciones.

USO DEL PANEL DE CONTROL

BIENVENIDO A LA EXPERIENCIA NINJA® AUTO-IQ®. La licuadora Nutri Ninja® con configuraciones programadas de Auto-iQ hace que preparar bebidas y comidas deliciosas sea muy sencillo. Estos programas están configurados para obtener resultados uniformes y deliciosos, y terminan por sí solos, por lo que lo único que tiene que hacer es presionar un botón y disfrutar.

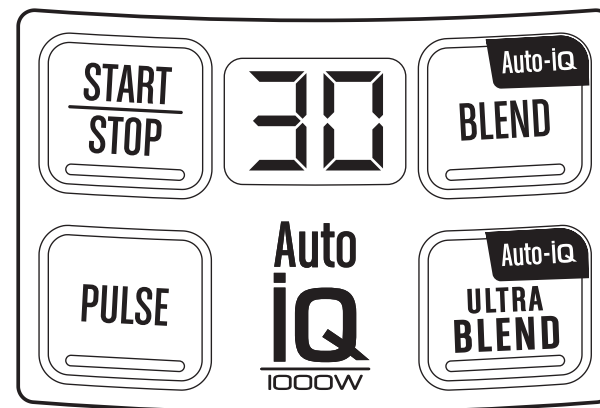

CARACTERÍSTICAS:

- Extracción de nutrientes y vitaminas*
- Motor de 1000 Vatios
- Bebidas y jugos saludables personalizados
- Tapas con pico para preparar bebidas para llevar
- Vasos Nutri Ninja sin BPA
- Almacenamiento de cable

*Obtenga una bebida con vitaminas y nutrientes de frutas y vegetales.

AJUSTES MANUALES:

START | STOP (encendido/apagado)

Presione una vez para iniciar el funcionamiento continuo; presione nuevamente para detener. El temporizador cuenta hasta 60 segundos.

PULSE (pulsar)

Funciona únicamente cuando se presiona. Si se presiona brevemente se generan pulsos breves. El temporizador cuenta por segundos mientras se mantenga presionado el botón.

PROGRAMAS DE AUTO-IQ:

AUTO-IQ BLEND (mezclar)

Pulsa y licúa ingredientes frescos o más blandos para obtener resultados uniformes y consistentes. El temporizador hace una cuenta regresiva.

AUTO-IQ ULTRA BLEND (mezclar vigorosamente)

Pulsa y licúa ingredientes congelados, fibrosos o duros para obtener resultados consistentemente uniformes. El temporizador hace una cuenta regresiva.

TENGA ESTAS PRECAUCIONES EN CUENTA AL USAR EL ELECTRODOMÉSTICO:

IMPORTANTE: Asegúrese de que la base del motor esté enchufada.

IMPORTANTE: NO intente hacer funcionar el electrodoméstico sin la tapa.

IMPORTANTE: Nunca haga funcionar el electrodoméstico vacío.

IMPORTANTE: Los accesorios del electrodoméstico no están diseñados para usarse en el microondas y pueden dañarse.

⚠ PRECAUCIÓN: NO sumerja la base del motor en agua ni en ningún otro líquido.

- 1 Retire todo el material de embalaje y las etiquetas del electrodoméstico. Separe/retire todas las piezas.
- 2 Lave las tapas, los vasos Nutri Ninja® y la unidad Pro Extractor Blades® en agua tibia con jabón. Cuando lave la unidad Pro Extractor Blades, use un utensilio para lavar platos que tenga mango con el fin de evitar el contacto directo con las cuchillas.

⚠ PRECAUCIÓN: Manipule la unidad Pro Extractor Blades con cuidado cuando las lave, dado que son filosas.

- 3 Manipule la unidad Pro Extractor Blades con cuidado para evitar el contacto con los bordes filosos. Enjuague y deje secar al aire libre por completo.
- 4 Los vasos Nutri Ninja, las tapas y la unidad Pro Extractor Blades son aptos para el lavaplatos. Las tapas y la unidad Pro Extractor Blades son aptas para la bandeja superior del lavaplatos. Asegúrese de que la unidad Pro Extractor Blades no se encuentre en el vaso antes de colocarlo en el lavaplatos.
- 5 Limpie la base del motor con un paño húmedo.

- 1 Coloque la base del motor sobre una superficie nivelada, limpia y seca, como una encimera o una mesa.
- 2 Asegúrese de que la base del motor esté enchufada. La pantalla mostrará "--".




- 3 Agregue ingredientes en el vaso Nutri Ninja®.

NOTA: NO lo llene en exceso. Para evitar derrames, **NO** agregue ingredientes por encima de la línea de llenado "MAX".




- 4 Coloque la unidad de cuchillas Pro Extractor Blades® en el vaso y gire hasta ajustar completamente.



- 5 Invierta el vaso y colóquelo sobre la base del motor alineando las lengüetas con la base del motor. Una vez que el vaso esté colocado correctamente en la base, la pantalla mostrará "O".

- 6 Presione uno de los botones para activarla.

NOTA: Cuando utilice los programas de Auto-iQ, la unidad funcionará con pulsos, pausas y operaciones continuas. La pausa permite que el contenido del vaso se asiente. Cuando el temporizador llegue a "O", la unidad se detendrá.



- 7 Para quitar el vaso de la base, asegúrese de que el motor haya dejado de funcionar y luego tire del vaso hacia arriba.



- 8 Gire el vaso de forma vertical y quite la unidad Pro Extractor Blades girándola hacia la izquierda.
- 9 **NO** guarde ningún contenido licuado con la unidad Pro Extractor Blades puesta.
- 10 Coloque la tapa con pico sobre el vaso Nutri Ninja y gírela. Gírela para cerrarla y disfrute su bebida.
- 11 Para guardar ingredientes en el vaso, use solo la tapa con pico para cubrirlos.
- 12 Asegúrese de guardar la unidad Pro Extractor Blades dentro de un vaso vacío cuando no esté en uso.

USOS SUGERIDOS

⚠ PRECAUCIÓN: NO procese ingredientes secos sin añadir líquido al vaso. Este producto no fue diseñado para licuar en seco.

FINALIDAD/FUNCIÓN	VASO SUGERIDO	TIPO DE ALIMENTO
Picar/pulsar	18 oz 24 oz	Salsa Hierbas de hoja
Mezcla	24 oz	Mezclas Salsas para remojar
Salsas	24 oz	Vinagretas Aderezos para ensalada Salsas*
Mezcla congelada	18 oz 24 oz	Hielo Fruta congelada Helado
Jugos nutritivos/batidos	18 oz 24 oz	Frutas Vegetales Verduras de hoja


*Al licuar las salsas, asegúrese de que estén a temperatura ambiente. Los contenedores Ninja® no están diseñados para licuar ingredientes calientes.

LLENADO DEL VASO NUTRI NINJA®

Para obtener mejores resultados, siga siempre las indicaciones de la receta al llenar los vasos Nutri Ninja®. Si no está usando una receta, siga estas pautas:

- 1 Comience por las frutas o los vegetales frescos.
- 2 Agregue frutos secos, semillas o polvo.
- 3 Agregue líquidos como jugo o leche. Cuanto más líquido, mejor se integrará el polvo.
- 4 Agregue la fruta congelada y el hielo.

Recuerde colocar la unidad Pro Extractor Blades® correctamente y no llene los vasos en exceso.

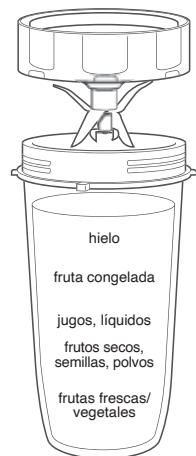

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

⚠ PRECAUCIÓN: Asegúrese de que la base del motor esté desenchufada de la fuente de alimentación antes de insertar o quitar cualquier aditamento y antes de limpiarla.

LIMPIEZA

Separe todas las piezas.

Lavado a mano: Lave las tapas, los vasos Nutri Ninja® y la unidad Pro Extractor Blades® en agua tibia con jabón. Cuando lave la unidad Pro Extractor Blades, use un utensilio para lavar platos que tenga mango con el fin de evitar el contacto directo con las cuchillas. Manipule la unidad Pro Extractor Blades con cuidado para evitar el contacto con los bordes filosos. Enjuague y deje secar al aire libre por completo.

Lavaplatos: Los vasos Nutri Ninja, las tapas y la unidad Pro Extractor Blades son aptos para el lavaplatos. Las tapas y la unidad Pro Extractor Blades son aptas para la bandeja superior del lavaplatos. Asegúrese de que la unidad Pro Extractor Blades no se encuentre en el vaso antes de colocarla en el lavaplatos.

Limpie la base del motor con un paño húmedo. **NO** sumerja la base del motor en agua ni en ningún otro líquido.

Si el electrodoméstico necesita mantenimiento, comuníquese con Servicio al Cliente llamando al 1-877-646-5288.

ALMACENAMIENTO

Guarde la licuadora Nutri Ninja con Auto-iQ® de forma vertical con la unidad de cuchillas dentro del contenedor correspondiente y con la tapa colocada. **NO** le coloque nada encima. Guarde el resto de los aditamentos en un lugar seguro donde no puedan sufrir ni provocar daños. Enrolle el cable de alimentación en la base del motor evitando que quede tirante.

NOTA: NO guarde ingredientes licuados o no licuados en el vaso Nutri Ninja con la unidad de cuchillas puesta.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PRECAUCIÓN: Para reducir el riesgo de descarga y operación involuntaria, apague la unidad y desenchúfela antes de solucionar problemas.

La unidad no enciende.

- Asegúrese de que la unidad esté enchufada.
- Coloque el vaso Nutri Ninja® sobre la base del motor alineando las lengüetas del vaso con las de la base. La pantalla se deberá encender.

La unidad no se apaga.

- Quite el vaso de la base tirándolo hacia arriba. La pantalla se deberá apagar. Desenchufe el cable de alimentación del tomacorriente.

La tapa/unidad Pro Extractor Blades® es difícil de armar.

- Coloque el vaso sobre una superficie plana. Coloque la tapa o la unidad Pro Extractor Blades sobre la parte superior del vaso y alinee las roscas de manera que la tapa o las cuchillas se asienten de forma horizontal en el vaso. Gire hacia la izquierda para que la tapa o las cuchillas se alineen con el vaso hasta que se ajusten completamente.

Los ingredientes no se pican de manera uniforme.

- Para obtener mejores resultados al picar, asegúrese de que todos los ingredientes estén lo más secos posible. Corte los trozos de un tamaño parejo y reduzca la cantidad de ingredientes que coloca en el vaso. Utilice pocos pulsos presionando rápidamente el botón PULSE (pulsar).

No mezcla bien y los ingredientes se atascan.

- Usar los programas de Auto-iQ® es la manera más fácil de obtener excelentes resultados. Los pulsos y las pausas permiten que los ingredientes se asienten sobre la cuchilla. Si los ingredientes se atascan de forma constante, agregar algo de líquido por lo general ayudará.
- Al llenar los vasos, comience con los ingredientes más frescos y luego continúe con los polvos o los frutos secos. Agregue los líquidos y finalmente los ingredientes congelados o el hielo.

La unidad se mueve sobre la encimera mientras está funcionando.

- Asegúrese de que la encimera y las patas de la unidad estén limpias y secas.

Es difícil quitar la unidad de la mesada para guardarla.

- Incline la unidad hacia adelante desde la parte posterior para despegar las ventosas.

La unidad está apagada:

- 1 Desenchufe el electrodoméstico de la toma de corriente.
- 2 Quite y vacíe el vaso, y asegúrese de que no haya alimentos atascados en la unidad Pro Extractor Blades.
- 3 Deje que el electrodoméstico se enfríe durante aproximadamente 30 minutos.
- 4 Vuelva a colocar el vaso en la base y enchufe el electrodoméstico en la toma de corriente.
- 5 Utilice el electrodoméstico igual que antes, asegurándose de que no exceda las capacidades máximas recomendadas.

REPUESTOS

Para pedir repuestos y accesorios adicionales, visite ninjaaccessories.com o contáctese con el Servicio al Cliente llamando al 1-877-646-5288.

REGISTRO DEL PRODUCTO

Visite registeryourninja.com o llame al 1-877-646-5288 para registrar su nuevo producto Ninja® dentro de los diez (10) días posteriores a la compra. Se le pedirá el nombre de la tienda, la fecha de compra y el número de modelo, además de su nombre y dirección.

El registro nos permitirá contactarlo en el improbable caso de que debamos hacer una notificación de seguridad del producto. Al registrar el producto, acepta haber leído y comprendido las instrucciones de uso y las advertencias establecidas en las instrucciones adjuntas.

GARANTÍA LIMITADA DE UN (1) AÑO

La garantía limitada de 1 año se aplica a las compras realizadas a los vendedores minoristas autorizados de **SharkNinja Operating LLC**. La cobertura de garantía se aplica solo al propietario y al producto originales, y no puede transferirse.

SharkNinja garantiza que la unidad estará libre de defectos de materiales y de mano de obra durante un período de un (1) año desde la fecha de compra, siempre y cuando se use en condiciones domésticas normales y se efectúe su mantenimiento de acuerdo con los requisitos descritos en este manual del propietario, sujeto a las siguientes condiciones y exclusiones:

¿Qué cubre esta garantía?

1. La unidad original o las piezas no portátiles que se consideren defectuosas, a discreción exclusiva de SharkNinja, serán reparados o reemplazados hasta de un (1) año a partir de la fecha de compra original.
2. En el caso de que se entregue una unidad de reemplazo, la cobertura de la garantía termina seis (6) meses después de la fecha de recepción de la unidad de reemplazo o cuando termine el plazo restante de la garantía vigente, lo que sea posterior. SharkNinja se reserva el derecho a reemplazar la unidad con una de igual o mayor valor.

¿Qué no cubre esta garantía?

1. El desgaste normal de las piezas portátiles (como los recipientes de licuado, las tapas, los vasos, las cuchillas, las bases de la licuadora, las ollas extraíbles, los estantes, los sartenes, etc.), que requieren un mantenimiento regular o un reemplazo para garantizar el correcto funcionamiento de su unidad, no están cubiertos por esta etc.), que requieren un mantenimiento regular o un reemplazo para garantizar el correcto funcionamiento de su unidad, no están cubiertos por esta garantía. Las piezas de repuesto están disponibles para su compra en **ninjaaccessories.com**.
2. Cualquier unidad que haya sido alterada o usada con fines comerciales.
3. Daños causados por mal uso, abuso, manejo negligente, no realizar el mantenimiento requerido (por ejemplo, no mantener el hueco de la base del motor libre de derrames de alimentos y otros deshechos), o daños debidos a un mal manejo en tránsito.
4. Daños emergentes o incidentales.
5. Defectos causados por personas que hacen reparaciones y no estén autorizadas por SharkNinja. Estos defectos incluyen daños causados en el proceso de envío, modificación o reparación del producto SharkNinja (o cualquiera de sus piezas) cuando la reparación es realizada por una persona que no está autorizada por SharkNinja.
6. Productos comprados, usados u operados fuera de Norteamérica.

Cómo solicitar el servicio técnico

Si su aparato no funciona de forma adecuada cuando se usa en condiciones domésticas normales dentro del período de garantía, visite **ninjakitchen.com/support** para obtener instrucciones de cuidado y mantenimiento del producto que usted mismo pueda llevar a cabo. Nuestros especialistas de servicio al cliente también están a su disposición si llama al **1-877-646-5288** para asistirlo con todas las opciones de servicio de garantía y soporte del producto, incluida la posibilidad de mejorar su garantía a nuestras opciones de servicio de garantía VIP para categorías de productos exclusivos. Para que podamos asistirlo mejor, registre su producto en línea en **registeryourninja.com** y tenga el producto a la mano cuando llame.

SharkNinja cubrirá el costo de envío de la unidad por parte del cliente para ser reparada o reemplazada. Se cobrará una tarifa de 19,95 USD (sujeto a cambios) cuando SharkNinja envíe la unidad reparada o el reemplazo.

Cómo iniciar un reclamo de garantía

Debe llamar al **1-877-646-5288** para iniciar un reclamo de garantía. Necesitará el recibo como prueba de compra. Un especialista de servicio al cliente le proporcionará instrucciones para la devolución y el embalaje.

Cómo se aplica la ley estatal

Esta garantía le otorga derechos legales específicos, y usted también puede tener otros derechos que varían según el estado. Algunos estados no permiten la exclusión o la limitación de los daños incidentales o emergentes, por lo que lo anterior puede no aplicarse en su caso.

SharkNinja Operating LLC
US: Needham, MA 02494
1-877-646-5288
ninjakitchen.com

Illustrations may differ from actual product. We are constantly striving to improve our products, therefore the specifications contained herein are subject to change without notice.

AUTO-IQ, NINJA, NUTRI NINJA, and PRO EXTRACTOR BLADES are registered trademarks of SharkNinja Operating LLC.

For SharkNinja U.S. patent information, visit sharkninja.com/uspatents/

© 2020 SharkNinja Operating LLC

PRINTED IN CHINA

SharkNinja Operating LLC
États-Unis : Needham, MA 02494
1 877 646-5288
ninjakitchen.com

Les illustrations peuvent différer du produit réel. Nous tentons constamment d'améliorer nos produits; par conséquent, les caractéristiques indiquées dans le présent guide peuvent être modifiées sans préavis.

AUTO-IQ, NINJA, NUTRI NINJA et PRO EXTRACTOR BLADES sont des marques de commerce déposées de SharkNinja Operating LLC.

Pour obtenir de l'information sur les brevets de SharkNinja aux É.-U., visitez le sharkninja.com/uspatents/

© SharkNinja Operating LLC, 2020

IMPRIMÉ EN CHINE

SharkNinja Operating LLC
EE. UU.: Needham, MA 02494
1-877-646-5288
ninjakitchen.com

Las ilustraciones pueden diferir del producto real. Nos esforzamos constantemente para mejorar nuestros productos, por lo tanto, las especificaciones contenidas en este documento están sujetas a cambios sin previo aviso.

AUTO-IQ, NINJA, NUTRI NINJA y PRO EXTRACTOR BLADES son marcas registradas de SharkNinja Operating LLC.

Para obtener información sobre la patente de SharkNinja en EE. UU., visite sharkninja.com/uspatents/

© 2020 SharkNinja Operating LLC

IMPRESO EN CHINA

BL480D_IB_EN_FR_SP_MP_MV13_200406



@ninjakitchen