NINJA®

OWNER'S GUIDE

BL487

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE

BL487

MANUAL DEL USUARIO

BL487

www.ninjakitchen.com

1.877.646.5288

Welcome to the Ninja® Auto-iQ™ Pro Complete all-purpose, customizable, everyday kitchen assistant. The Ninja Auto-iQ Pro Complete features pre-programmed settings that take the guesswork out of drink and meal making. These programs are timed to deliver consistent, delicious results that finish on their own so all you have to do is press a button and enjoy.

Select accessories are included. Additional accessories are available for purchase at www.ninjakitchen.com. For a list of what is included with this model, refer to the top of the box or online.

If you should have a question about your Ninja Auto-iQ Pro Complete, please call the Ninja Customer service line at 1-877-646-5288.

THANK YOU!

REGISTER YOUR PURCHASE:

www.ninjakitchen.com

☎ 1-877-646-5288

RECORD THIS INFORMATION:

Model Number: _____

Date of Purchase (Keep receipt):

_____

TECHNICAL SPECIFICATIONS:

Voltage: 120V., 60Hz
Power: 1100 W

Nutri Ninja® Cup Capacity: 24 oz. (3 cups, 710 ml)
32 oz. (4 cups, 950 ml)

Stainless Steel Cup: 24 oz. (3 cups, 710 ml)

THIS BOOK COVERS MODEL NUMBER:
BL487

Bienvenue dans l'univers du Ninja^MD Auto-iQ^MC Pro Complete, l'assistant polyvalent et personnalisé qui vous accompagne tous les jours dans la cuisine. Le Ninja Auto-iQ Pro Complete comporte des réglages préprogrammés qui simplifient grandement la préparation des repas et des boissons. Ces réglages comportent une durée de fonctionnement précise pour offrir des résultats uniformes et délicieux. L'appareil s'arrête sans intervention de votre part; il suffit d'appuyer sur un bouton et vous pourrez déguster vos recettes.

Certains accessoires sont compris. Vous pouvez acheter d'autres accessoires en visitant le site www.ninjakitchen.com. Pour consulter la liste des composants compris avec ce modèle, veuillez regarder le rabat supérieur de l'emballage ou visiter le site Web.

Pour toute question au sujet de votre Ninja Auto-iQ Pro Complete, veuillez contacter le Service à la clientèle de Ninja au 1-877-646-5288.

MERCI!

ENREGISTREMENT DE VOTRE APPAREIL :

www.ninjakitchen.com

☎ 1-877-646-5288

INSCRIVEZ CES RENSEIGNEMENTS :

Numéro de modèle : _____

Date d'achat (conservez le reçu) :

_____

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Tension : 120V., 60Hz
Alimentation : 1100 W

Capacité du gobelet Nutri Ninja^MD : 24 oz. (3 tasses, 710 ml)
32 oz. (4 tasses, 950 ml)

Capacité du gobelet en acier inoxydable : 24 oz. (3 tasses, 710 ml)

THIS BOOK COVERS MODEL NUMBER:
BL487

Bienvenido al asistente diario de cocina multipropósito y personalizado Ninja® Auto-iQ™ Pro Complete. El Ninja Auto-iQ Pro Complete tiene ajustes previamente programados que eliminan las incertidumbres en la preparación de bebidas y comidas. Estos programas están temporizados para brindar resultados constantes y deliciosos que se detienen automáticamente, de modo que lo único que tiene que hacer es presionar un botón y disfrutar.

Algunos accesorios están incluidos. Accesorios adicionales están disponibles para su compra en www.ninjakitchen.com. Por una lista de lo que viene incluido con este modelo, consulte la parte superior de la caja o en línea.

Si tiene alguna pregunta acerca de su Ninja Auto-iQ Pro Complete, llame a Servicio al cliente de Ninja con Auto-iQ al 1-877-646-5288.

¡GRACIAS!

REGISTRE SU COMPRA:

www.ninjakitchen.com

☎ 1-877-646-5288

REGISTRE ESTA INFORMACIÓN:

Número de modelo: _____

Fecha de compra (guarde el recibo):

_____

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Voltaje: 120V., 60Hz
Potencia: 1100 W

Capacidad del recipiente Nutri Ninja®: 24 oz. (3 tazas, 710 ml)
32 oz. (4 tazas, 950 ml)

Capacidad del recipiente de acero inoxidable: 24 oz. (3 tasses, 710 ml)

THIS BOOK COVERS MODEL NUMBER:
BL487

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using an electrical appliance, basic safety precautions should always be observed, including the following:

⚠ WARNING

TO REDUCE THE RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK OR INJURY:

1 ⚠ **WARNING: Never leave the appliance unattended while in use.**
2 ⚠ **WARNING: Remove utensils prior to processing.**
3 ⚠ **CAUTION: Blade assembly is sharp, handle with care. When handling the blade assembly, always hold by the top of the blade assembly.**
4 ⚠ **CAUTION: Do not blend hot liquids.**
5 ⚠ **CAUTION: DO NOT process dry ingredients without adding liquid to the cup. This product is not intended for dry blending.**
6 ⚠ **CAUTION: Never attempt to remove the cups while the appliance is still running.**
7 **IMPORTANT: Do not attempt to operate the container without the lid on.**
8 **IMPORTANT: Never run the appliance empty.**
9 **IMPORTANT: Make sure that the motor base is plugged in for use.**
10 **IMPORTANT: Make sure that the motor base is unplugged when not in use.**
11 To protect against electrical shock, do not submerge the appliance or allow the power cord to come into contact with water or any other liquid.
12 DO NOT allow the appliance to be used by children. Close attention is necessary when used near children. This is not a toy.
13 Never leave the appliance unattended when in use.
14 Remove the power cord from the electrical outlet when not in use, before disassembling parts, and before cleaning. To unplug, grasp the plug and pull from the electrical outlet. Never pull from the power cord.
15 DO NOT abuse the power cord. Never carry the appliance by the power cord or yank it to disconnect from the electrical outlet; to unplug, grasp the plug, not the cord.
16 DO NOT operate any appliance with a damaged cord or plug, after the appliance malfunctions, or after it has been dropped or damaged in any manner. Return the appliance to SharkNinja Operating LLC for examination, repair or adjustment.
17 DO NOT let the power cord hang over the edge of a table or counter or touch hot surfaces such as the stove.
18 Always use the appliance on a dry, level surface. Make sure the suction-cup feet are wiped clean and no crumbs or residue are on the bottom of them.
19 Keep hands, hair, clothing, and utensils out of container while processing to reduce the risk of severe injury to persons or damage to the appliance. A scraper may be used ONLY when the appliance is not running.
20 Avoid contact with moving parts.
21 DO NOT attempt to sharpen blade assemblies.
22 DO NOT use the appliance if the blade assembly is bent or damaged.
23 To reduce risk of injury, never place the blade assembly on the motor base without the proper container.
24 DO NOT operate this appliance on or near any hot surfaces (such as on a gas or electric burner or in a heated oven).
25 The use of attachments or accessories (including canning jars), that are not recommended or sold by the manufacturer may cause fire, electric shock, or personal injury.
26 DO NOT remove the cup from the motor base while the appliance is running.
27 To reduce the risk of injury, NEVER operate the appliance without the blade assembly installed in a container. DO NOT try to defeat the interlock mechanism; make sure the blade is properly installed before operating the appliance.
28 DO NOT expose cups to extreme temperature changes.
29 DO NOT overfill.
30 If the appliance overheats, a thermal switch will activate and shut off the motor. To reset, unplug the appliance and let cool down for approximately 30 minutes before using again.
31 This product is intended for household use only. DO NOT use this appliance for anything other than its intended use. DO NOT use outdoors.
32 Appliance accessories are NOT intended to be used in the microwave. DO NOT place the cups in the microwave as it may result in damage to the accessories.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

POLARIZED PLUG

⚠ **WARNING: To reduce the risk of electric shock, this appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). As a safety feature, this plug will fit into a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. DO NOT force into outlet or try to modify to fit.**

⚠ **WARNING: Extension cords are not recommended for use with this product.**

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Lorsque vous utilisez un appareil électrique, des mesures de sécurité élémentaires devraient toujours être respectées, y compris les mesures suivantes :

⚠ AVERTISSEMENT

POUR RÉDUIRE LE RISQUE D'INCENDIE, D'ÉLECTROCUTION ET DE BLESSURES :

1 ⚠ **AVERTISSEMENT : Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance pendant l'utilisation.**

2 ⚠ **AVERTISSEMENT : Enlevez les ustensiles avant de mélanger les aliments.**

3 ⚠ **MISE EN GARDE : Les lames sont tranchantes. Manipulez-les avec soin. Lorsque vous manipulez un jeu de lames, tenez toujours le haut de l'arbre de cette pièce.**

4 ⚠ **MISE EN GARDE : NE MÉLANGEZ PAS DES LIQUIDES CHAUDS.**

5 ⚠ **MISE EN GARDE : NE MÉLANGEZ PAS des ingrédients secs sans ajouter du liquide dans le gobelet. Cet appareil n'est pas conçu pour le mélange à sec.**

6 ⚠ **MISE EN GARDE : Ne retirez jamais le gobelet lorsque l'appareil est en marche.**

7 **IMPORTANT : Ne tentez pas de mettre l'appareil en marche sans d'abord installer le couvercle sur le gobelet.**

8 **IMPORTANT : Ne faites pas fonctionner l'appareil à vide.**

9 **IMPORTANT : Assurez-vous que le bloc-moteur est branché avant d'utiliser l'appareil.**

10 **IMPORTANT : Assurez-vous que le bloc-moteur est débranché lorsque l'appareil n'est pas utilisé.**

11 Pour éviter les risques d'électrocution, n'immergez pas l'appareil et assurez-vous que le cordon d'alimentation n'entre pas en contact avec l'eau ou un autre liquide.

12 NE LAISSEZ PAS l'appareil être utilisé par des enfants. Une surveillance attentive est nécessaire lors de l'utilisation à proximité des enfants. Ceci n'est pas un jouet.

13 Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance pendant l'utilisation.

14 Veuillez débrancher le cordon d'alimentation de la prise de courant lorsque l'appareil n'est pas utilisé et avant le nettoyage, l'assemblage ou le démontage des pièces. Pour débrancher l'appareil, tirez sur la fiche et retirez-la de la prise d'alimentation. Ne tirez jamais sur le cordon.

15 PRENEZ SOIN du cordon d'alimentation. Ne transportez jamais l'appareil en le tenant par le cordon. Ne débranchez jamais l'appareil de l'alimentation électrique en tirant sur le cordon. Pour débrancher l'appareil, agrippez la fiche et non le cordon.

16 N'UTILISEZ PAS l'appareil si sa fiche ou son cordon est endommagé(e), s'il a fait défaut ou s'il a été échappé ou endommagé. Retournez l'appareil à SharkNinja Operating LLC pour vérification, réparation ou réglage.

17 NE LAISSEZ PAS le cordon traîner sur le dessus d'une table ou d'un comptoir. Ne le laissez pas entrer en contact avec des surfaces chaudes, comme la cuisinière.

18 Utilisez toujours l'appareil sur une surface sèche et de niveau. Assurez-vous que les pieds à ventouse sont propres et exempts de miettes et de résidus.

19 Afin de réduire le risque de blessures graves ou de dommages à l'appareil, gardez les mains, les cheveux, les vêtements et les ustensiles hors du récipient pendant l'utilisation. Vous pouvez utiliser une raclette, mais SEULEMENT lorsque le mélangeur est éteint.

20 Évitez le contact avec les pièces mobiles.

21 NE TENTEZ PAS d'affûter les jeux de lames.

22 N'UTILISEZ PAS l'appareil si le jeu de lames est tordu ou endommagé.

23 Afin de réduire les risques de blessures, ne placez jamais le jeu de lames sur le bloc-moteur sans y avoir d'abord fixé le récipient adéquat.

24 N'UTILISEZ PAS cet appareil sur une surface chaude ou près de celle-ci (brûleur à gaz, plaque électrique ou four chaud).

25 L'utilisation d'accessoires, y compris des bocaux de conserve, qui ne sont pas recommandés et vendus par le fabricant peut causer un incendie ou des blessures, ou entraîner l'électrocution.

26 NE RETIREZ PAS le gobelet du bloc-moteur lorsque l'appareil est en marche.

27 Pour réduire les risques de blessures, ne mettez JAMAIS l'appareil en marche sans d'abord mettre le jeu de lames. NE TENTEZ PAS de désactiver le mécanisme de verrouillage; assurez-vous que les lames sont installées adéquatement avant de le mettre en marche.

28 N'EXPOSEZ PAS les gobelets à des changements de température extrêmes.

29 NE REMPLISSEZ PAS excessivement le récipient.

30 En cas de surchauffe de l'appareil, le disjoncteur thermique s'active et coupe le moteur. Pour le réinitialiser, débranchez l'appareil et laissez-le refroidir pendant environ 30 minutes avant de l'utiliser de nouveau.

31 Cet appareil est conçu pour un usage domestique seulement. Utilisez l'appareil UNIQUEMENT aux fins pour lesquelles il est prévu. N'UTILISEZ PAS cet appareil à l'extérieur.

32 Les accessoires accompagnant l'appareil ne sont PAS conçus pour l'utilisation dans le four à micro-ondes. NE METTEZ PAS les récipients gobelets dans le four à micro-ondes, car cela pourrait endommager les accessoires.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

FICHE POLARISÉE

⚠ **AVERTISSEMENT : Pour réduire le risque de chocs électriques, cet appareil possède une fiche polarisée (une lame est plus large que l'autre). Par mesure de sécurité, cette fiche ne peut être insérée que d'un seul côté dans une prise polarisée. Si la fiche ne s'insère pas complètement dans la prise de courant, inversez-la. Si cela ne fonctionne toujours pas, contactez un électricien qualifié. NE FORCEZ PAS ou ne modifiez pas la fiche pour la brancher dans une prise murale.**

⚠ **AVERTISSEMENT : Il n'est pas recommandé d'utiliser des rallonges électriques pour brancher cet appareil.**

MEDIDAS IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Al usar aparatos eléctricos, siempre debe seguir precauciones básicas de seguridad, incluyendo las siguientes:

⚠ ADVERTENCIA

PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO, DESCARGA ELÉCTRICA O DAÑOS PERSONALES:

1 ⚠ **ADVERTENCIA: Nunca deje el artefacto desatendido mientras esté funcionando.**

2 ⚠ **ADVERTENCIA: Retire los utensilios antes de mezclar.**

3 ⚠ **CUIDADO: Las cuchillas son filosas, manéjelas con cuidado. Al manipular las cuchillas, agárrelas siempre por la parte superior de las mismas.**

4 ⚠ **CUIDADO: NO LICÚE LÍQUIDOS CALIENTES.**

5 ⚠ **CUIDADO: NO procese ingredientes secos sin agregar líquido en la taza. Este producto no está diseñado para licuar en seco.**

6 ⚠ **CUIDADO: Nunca saque la taza mientras el artefacto esté funcionando.**

7 **IMPORTANTE: No intente hacer funcionar la taza sin colocarle la tapa.**

8 **IMPORTANTE: Nunca haga funcionar el artefacto vacío.**

9 **IMPORTANTE: Verifique que la base del motor esté enchufada y lista para usar.**

10 **IMPORTANTE: Verifique que la base del motor esté desenchufada cuando no la utilice.**

11 Para protegerse de una descarga eléctrica, no sumerja el artefacto ni permita que el cable de alimentación entre en contacto con agua o cualquier otro líquido.º

12 NO permita que el aparato sea utilizado por niños. Se requiere supervisión cuando se usa cerca de niños. Esto no es un juguete.

13 Nunca deje el artefacto desatendido mientras esté funcionando.

14 Desenchufe el cable de alimentación del tomacorriente cuando no lo use, antes de quitarle partes y antes de limpiarlo. Para desenchufarlo, sujete el enchufe y retírelo del tomacorriente. Nunca tire del cable de alimentación.

15 NO maltrate el cable de alimentación. Nunca levante el artefacto por el cable, o tire del cable para desconectarlo del tomacorriente; agárrelo por el enchufe y tire para desconectarlo.

16 NO utilice ningún artefacto si el cable o el enchufe están dañados o luego de una falla, o si ha sufrido cualquier tipo de daño. Retórnelo a SharkNinja Operating LLC para que sea examinado, reparado o ajustado.

17 NO permita que el cable cuelgue por el borde de la mesa o mesada, o que toque superficies calientes como la estufa.

18 Use siempre el artefacto sobre una superficie seca y nivelada. Verifique que las patas con ventosa estén limpias y que no hayan quedado migas o residuos en la parte de abajo.

19 Mantenga sus manos, cabello, ropa y utensilios fuera del recipiente al procesar para reducir la posibilidad de daños graves a personas o de dañar la unidad. Puede utilizar una espátula, pero ÚNICAMENTE cuando el artefacto no esté funcionando.

20 Evite tocar las partes móviles.

21 NO intente afilar las cuchillas.

22 NO use el artefacto si las cuchillas están dobladas o dañadas.

23 Para reducir el riesgo de heridas, nunca coloque las cuchillas en la base sin el recipiente correspondiente.

24 NO use este artefacto sobre o cerca de superficies calientes (como una estufa eléctrica o de gas, o en un horno caliente).

25 El uso de accesorios o cuchillas, incluyendo jarras no recomendados o vendidos por el fabricante puede causar incendios, descargas eléctricas o daños personales.

26 NO saque la taza de la base del motor mientras el artefacto esté funcionando.

27 Para reducir el riesgo de lesiones, NUNCA use el artefacto con las cuchillas colocadas. NO intente alterar el mecanismo de traba; verifique que las cuchillas estén correctamente instalados antes de usar el artefacto.

28 No exponga la taza a cambios extremos de temperatura.

29 NO lo llene de más.

30 Si el artefacto recalienta, se activará un interruptor térmico que apagará el motor. Para reiniciarlo, desenchufe el artefacto y déjelo enfriar durante unos 30 minutos antes de usarlo nuevamente.

31 Este producto es para uso doméstico solamente. NO utilice este artefacto para ningún otro destino distinto al indicado. NO lo use en el exterior.

32 Los accesorios del artefacto NO están diseñados para usarlos en el microondas. NO coloque la taza en el microondas ya que podría dañarlos.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

ENCHUFE POLARIZADO

⚠ **ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de una descarga eléctrica, este artefacto posee un enchufe polarizado (una pata es más ancha que la otra). Como medida de seguridad, este cable entrará únicamente en un tomacorriente polarizado. Si el enchufe no entra completamente en el tomacorriente, inviértalo. Si aún no entra, llame a un electricista calificado. NO lo fuerce dentro del tomacorriente ni trate de modificarlo para que calce.**

⚠ **ADVERTENCIA: No se recomienda usar cables de extensión con este producto.**

FEATURES:

- Nutrient & Vitamin Extraction†
- 1100 Watt Motor
- User Interface:

Start/Stop
Start/Stop is a manual setting that runs at High speed for 60 seconds. This button can be pressed at any time if you wish to stop a program.

Smooth Boost™
SMOOTH BOOST YES/NO is a special feature available when using the Auto-iQ™ EXTRACT and Auto-iQ BLEND. This setting can be used to control the consistency of your beverage recipes. Select SMOOTH BOOST YES when smoother, creamier results are desired. This is the default program for both Auto-iQ EXTRACT and Auto-iQ BLEND programs. Select SMOOTH BOOST NO when more of a textured consistency is desired.

Pulse
Offers greater control to help prevent over-processing or over-blending. Simply hold down the button and our Pro Extractor Blades™ Assembly will run at a high speed for a quick burst of power to break through ice or chop vegetables.

AUTO-IQ EXTRACT†
EXTRACT should be used when blending hard, leafy, or fibrous whole fruits and vegetables, including apples, kale, and celery. This optimized program allows you to blend fresh items with their skins, seeds, and stems into nutrient extractions. Before using EXTRACT, select Smooth Boost YES or NO depending on your desired consistency.

AUTO-IQ BLEND
BLEND can be used to make a range of beverages that do not include hard or fibrous fresh ingredients, such as milkshakes, protein smoothies, soft fresh-fruit smoothies, and frozen cocktails. Before using BLEND, select SMOOTH BOOST YES or NO depending on your desired consistency.

- Sip & Seal® lids for drinks on the go.
- Nutri Ninja® Cups, Stainless Steel Ninja® Cup and Sip & Seal lids, BPA free, and dishwasher safe.
- Cord Wrap located on back of the motor base.

Ice to Snow
Crushing Ice to Snow is easy – take ice cubes directly from your freezer, and put in a dry Ninja® Cup – use the pulse feature in short quick bursts until it's in snow like consistency.

†Extract a drink containing vitamins and nutrients from fruits and vegetables.

CARACTÉRISTIQUES :

- Extraction des vitamines† et des nutriments
- Moteur de 1100W
- Interface utilisateur :

Marche/arrêt « Start/Stop »
La commande Marche/arrêt « Start/Stop » est un réglage manuel activant l'appareil à vitesse élevée pendant 60 secondes. Enfoncez ce bouton en tout temps pour arrêter le cycle d'un programme.

**Fonction « Smooth Boost^MC » **
Les réglages SMOOTH BOOST YES/NO représentent une fonction spéciale qu'il est possible d'utiliser avec les programmes Auto-iQ^MC EXTRACT (extraction) et Auto-iQ BLEND (mélange). Ce réglage permet la commande précise de la consistance de vos boissons. Sélectionnez « SMOOTH BOOST YES » lorsque vous souhaitez obtenir des boissons plus homogènes et crémeuses. Il s'agit du programme par défaut pour les programmes Auto-iQ EXTRACT (extraction) et Auto-iQ BLEND (mélange). Sélectionnez « SMOOTH BOOST NO » lorsque vous souhaitez obtenir des boissons à la consistance moins homogène.

Impulsions « Pulse »
Le réglage d'impulsions (« Pulse ») procure une plus grande maîtrise pour éviter le hachage et le mélange excessif des ingrédients. Il suffit de maintenir le bouton enfoncé et le jeu de lames Pro Extractor Blades^MC tourne plus rapidement afin d'offrir une poussée de puissance pour broyer les glaçons ou hacher des légumes.

AUTO-IQ EXTRACT† (extraction)
Il faut utiliser le programme EXTRACT pour mélanger des fruits et des légumes entiers qui sont durs, fibreux ou comportent des feuilles, comme des pommes, du chou frisé et du céleri. Ce programme optimisé vous permet de mélanger des aliments frais avec la peau, les pépins et les tiges pour obtenir l'extraction des nutriments. Avant d'utiliser le programme EXTRACT (extraction), sélectionnez « Smooth Boost YES » ou « NO », selon la consistance désirée.

AUTO-IQ BLEND (mélange)
Le programme BLEND (mélange) permet de préparer un éventail de boissons ne contenant pas d'ingrédients frais durs ou fibreux, comme des laits frappés, des boissons protéinées, des frappés à base de fruits frais mous et des cocktails glacés. Avant d'utiliser le programme BLEND (mélange), sélectionnez « Smooth Boost YES » ou « NO », selon la consistance désirée.

- Couvercles Sip & Seal^MD pour des boissons à emporter.
- Gobelets Nutri Ninja^MD, Gobelet Ninja^MD en acier inoxydable et couvercles Sip & Seal exempts de bisphénol A (BPA) et résistants au lave-vaisselle.
- Support pour enrouler le cordon à l'arrière du bloc-moteur.

De la glace en neige
Il est facile de concasser de la glace – sortez des glaçons de votre congélateur, et mettez-les dans un gobelet sec de Ninja – activez la fonction de pulsations en courts intervalles rapides, jusqu'à ce que la glace ait une consistance de neige.

†Extrait les vitamines et les nutriments des fruits et des légumes lors de la préparation des boissons.

CARACTERÍSTICAS:

- Extracción de nutrientes† y vitaminas
- Motor de 1100 vatios
- Interfaz del usuario:

Start/Stop (encender/apagar)
El Start/Stop es un ajuste manual que funciona a alta velocidad durante 60 segundos. Puede presionar este botón en cualquier momento si desea detener un programa.

Smooth Boost^MR
SMOOTH BOOST YES/NO es una función especial que está disponible al utilizar Auto-iQ^MR EXTRACT y Auto-iQ BLEND. Esta función se puede usar para controlar la consistencia de las recetas de sus bebidas. Seleccione SMOOTH BOOST YES cuando quiera resultados más suaves y cremosos. Esta es la configuración por defecto para los programas Auto-iQ EXTRACT and Auto-iQ BLEND. Seleccione SMOOTH BOOST NO cuando quiera una consistencia con mayor textura.

Pulse (Pulso)
Le brinda mayor control para evitar procesar o licuar de más. Simplemente presione este botón y las cuchillas Pro Extractor Blades^MR funcionarán a alta velocidad en ráfagas rápidas para pulverizar hielo o picar verduras.

AUTO-IQ EXTRACT†
Debe utilizar EXTRACT al licuar frutas enteras duras, con hojas o fibrosas y verduras, incluyendo manzanas, col rizada y apio. Este programa optimizado le permite licuar artículos frescos sin pelarlos, sacarles las semillas y los tallos, para hacer tragos nutritivos. Antes de usar EXTRACT, seleccione Smooth Boost YES o NO dependiendo de la consistencia deseada.

AUTO-IQ BLEND
Se puede usar BLEND para hacer una variedad de bebidas que no incluyan ingredientes frescos duros ni fibrosos, como malteadas, batidos de proteínas, batidos de fruta fresca blanda y cócteles congelados. Antes de usar BLEND, seleccione Smooth Boost YES o NO dependiendo de la consistencia deseada.

- Tapas Sip & Seal® para bebidas para llevar.
- Las tazas Nutri Ninja®, Taza Ninja® de acero inoxidable y las tapas Sip & Seal no contienen BPA y son aptas para lavavajillas.
- Gancho para enrollar el cable en la parte de atrás de la base.

Hielo en la nieve
Es fácil moler hielo - Tome cubos de hielo directamente de su congelador y colóquelos en una taza Ninja® seca - Use la función de pulsos en ráfagas cortas hasta obtener una consistencia como la nieve.

†Extraiga el jugo con vitaminas y nutrientes de frutas y verduras.

ACCESSORIES INCLUDED WITH YOUR UNIT

ACCESSOIRES INCLUS AVEC VOTRE APPAREIL

ACCESORIOS INCLUIDOS CON LA UNIDAD

Nutri Ninja® Cup
Gobelet Nutri Ninja^MD
Taza Nutri Ninja®

24 oz.

32 oz.

Stainless Steel Ninja® Cup
Gobelet Ninja^MD en acier inoxydable
Taza Ninja® de acero inoxidable

24 oz.

⚠ WARNING: DO NOT BLEND HOT LIQUIDS
⚠ AVERTISSEMENT : NE MÉLANGEZ PAS DES LIQUIDES CHAUDS
⚠ ADVERTENCIA: NO LICÚE LÍQUIDOS CALIENTES.

Motor Base
Bloc-moteur
Base con motor

Sip & Seal® Lid
Couvercle Sip & Seal^MD
Tapa Sip & Seal®

Pro Extractor Blades™ Assembly
Jeu de lames Pro Extractor Blades^MC
Cuchillas Pro Extractor Blades^MR

NOTE: Sip & Seal lid and Pro Extractor Blades Assembly can be used with all Ninja Cups.
REMARQUE : Le couvercle Sip & Seal et le jeu de lames Pro Extractor Blades peuvent être utilisés avec tous les gobelets Ninja.
NOTA: La tapa Sip & Seal y las cuchillas Pro Extractor Blades se pueden usar con todas las tazas Ninja.

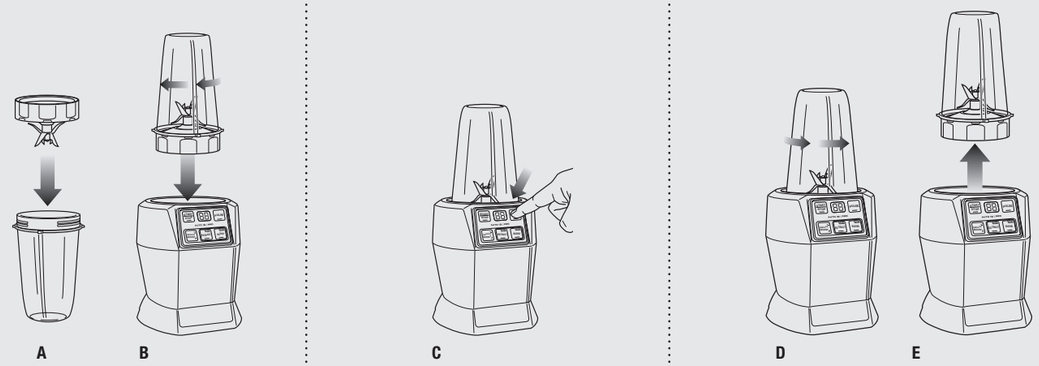

ASSEMBLY
ASSEMBLAGE
ARMADO

USE
UTILISATION
USO

REMOVAL
DÉMONTAGE
EXTRACCIÓN

For best results, follow the recipe/ingredient loading instructions found in your Inspiration Guide.
⚠ **CAUTION: Do not blend hot liquids.** Allow the liquids or foods to cool to room temperature before blending.
⚠ **CAUTION: Do not put hot liquids in the Stainless Steel 24 oz. Ninja Cup before blending. Start with cool or room temperature liquid. Heated liquid can create internal pressure in a sealed cup, which may erupt on opening and cause a burn injury.**
IMPORTANT: Do not overfill. to avoid spilling, do not add ingredients past the "MAX FILL" line.

ASSEMBLY & USE OF NUTRI NINJA® CUP

NOTE: Ninja® Auto-iQ™ Technology can sense which container is on the motor base. The function lights will illuminate depending on which Nutri Ninja Cup is placed on the motor base.

BEFORE FIRST USE:

- Remove all packaging material and labels from the appliance.
- Wash the lids, cups, and Pro Extractor Blades™ Assembly in warm, soapy water with a soft cloth.
- Rinse and dry thoroughly.
- Lids, cups, and Pro Extractor Blades Assembly are all dishwasher safe. It is recommended that the lids and attachments be placed on the top rack. Ensure that the Pro Extractor Blades Assembly are removed from the cups before placing in the dishwasher.
- Wipe the motor base clean with a damp cloth.

ASSEMBLY:

1 Place the motor base on a clean, dry, level surface such as a counter or tabletop. Press down on the motor base to make sure the suction cups adhere to the counter or tabletop.

2 Add ingredients to the Nutri Ninja cup.

3 Place the Pro Extractor Blades Assembly onto the cup and tightly screw on clockwise (**A**) until you have a good seal.

4 Turn the Nutri Ninja cup upside down and place it onto the motor base (**B**), aligning the tabs on the cup with the motor base. Rotate the Nutri Ninja cup clockwise until it locks in place (you will hear a click when the lock is engaged).

USE:

5 Once the cup is engaged, the programs available for that attachment will illuminate. Select the program (**C**) desired based on your recipe. The Auto-iQ program will stop the appliance automatically at the end of the program.

6 To pause the program, press the selected speed or Auto-iQ Program a second time.

REMOVAL:

7 Once you have reached your desired consistency, press the Power button to turn the program off. Turn the Nutri Ninja cup counter-clockwise (**D**) and pull straight up to remove (**E**).

8 Turn the cup upright and remove the Pro Extractor Blades Assembly by twisting the Pro Extractor Blades Assembly counter-clockwise.

9 Place the Sip & Seal® lid onto the Nutri Ninja cup, twist to seal, and enjoy!

10 To remove the motor base unit, tip the unit forward from the rear to easily disengage the suction cups.

⚠ **WARNING: Remove utensils prior to processing. Failure to remove may cause the bowl to be damaged or to shatter, which may cause personal injury.**

Pour des résultats optimaux, veuillez respecter les recettes et les directives relatives à l'ajout des ingrédients dans votre guide d'inspiration.
⚠ **MISE EN GARDE : Ne mélangez pas des liquides chauds.** Laissez les liquides et les aliments refroidir à température ambiante avant de les mélanger.
⚠ **MISE EN GARDE : Ne mettez pas des liquides brûlants dans le Gobelet Ninja^MD en acier inoxydable avant de mélanger. Commencez avec un liquide tiède ou à la température ambiante. Un liquide chaud peut créer une pression interne dans une tasse scellée, qui peut éclater à l'ouverture et provoquer une brûlure.**
IMPORTANT : Ne pas remplir excessivement le récipient. pour éviter les dégâts, veillez à ce que les ingrédients ne dépassent pas la ligne de remplissage « MAX ».

ASSEMBLAGE ET UTILISATION DU GOBELET NUTRI NINJA^MD

REMARQUE : La technologie Ninja^MD Auto-iQ^MC détecte automatiquement le type de récipient fixé au bloc-moteur. Les témoins correspondant aux fonctions s'allument, selon le type de gobelet Nutri Ninja fixé au bloc-moteur.

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION :

- Retirez tous les composants d'emballage et toutes les étiquettes de l'appareil.
- Avec un linge doux, lavez les couvercles, les gobelets et le jeu de lames Pro Extractor Blades^MC à l'eau tiède et savonneuse.
- Rincez et séchez complètement les composants.
- Les couvercles, les gobelets et le jeu de lames Pro Extractor Blades vont tous au lave-vaisselle. Il est recommandé de placer les couvercles et les accessoires dans le panier supérieur du lave-vaisselle. Veuillez retirer le jeu de lames Pro Extractor Blades des gobelets avant de les mettre dans le lave-vaisselle.
- Essuyez le bloc-moteur avec un chiffon humide.

ASSEMBLAGE :

1 Déposez le bloc-moteur sur une surface propre, sèche et de niveau, comme un comptoir ou une table. Appuyez sur le bloc-moteur pour que les ventouses adhèrent au comptoir ou à la table.

2 Ajoutez les ingrédients dans le gobelet Nutri Ninja.

3 Vissez fermement le jeu de lames Pro Extractor Blades sur le gobelet dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que l'assemblage soit étanche.

4 Retournez le gobelet Nutri Ninja et placez-le à l'envers sur le bloc-moteur, en alignant les onglets du gobelet avec le bloc-moteur. Faites tourner le gobelet Nutri Ninja jusqu'à ce qu'il se verrouille en place (vous entendrez un « clic » lorsque le verrou est enclenché).

UTILISATION :

5 Une fois le gobelet fixé au bloc-moteur, les témoins lumineux des programmes compatibles s'allumeront. Sélectionnez le programme désiré en fonction de votre recette. Le réglage Auto-iQ arrête automatiquement l'appareil à la fin du cycle programmé.

6 Pour interrompre le programme, appuyez sur le réglage de vitesse ou le réglage Auto-iQ préprogrammé une seconde fois.

DÉMONTAGE :

7 Lorsque vous avez obtenu la consistance désirée, éteignez l'appareil en appuyant sur le bouton Marche/arrêt (« Power »). Faites tourner le gobelet Nutri Ninja dans le sens contraire des aiguilles d'une montre et soulevez-le pour le dégager de l'appareil.

8 Retournez le gobelet à l'endroit et enlevez le jeu de lames Pro Extractor Blades en tournant son support dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.

9 Mettez le couvercle Sip & Seal^MD sur le gobelet Nutri Ninja, vissez-le afin qu'il soit étanche et dégustez votre boisson!

10 En le tenant par l'arrière, inclinez l'appareil vers l'avant afin de dégager facilement les pieds à ventouse pour soulever le bloc-moteur.

⚠ **AVERTISSEMENT : Enlevez les ustensiles avant de mélanger les aliments.Ne pas retirer les ustensiles peut endommager ou briser le bol, ce qui peut causer des blessures.**

Para obtener los mejores resultados, siga las instrucciones de la receta/carga de los ingredientes que viene en la guía de instrucciones.
⚠ **CUIDADO: No licúe líquidos calientes.** Deje que los líquidos se enfríen hasta la temperatura ambiente antes de licuarlos.
⚠ **CUIDADO: No ponga líquidos calientes en la Taza Ninja® de acero inoxidable antes de licuar. Comience con líquido frío o temperatura ambiente. Líquido calentado puede crear presión interna en una taza sellada, que puede entrar en erupción en la apertura y causar una lesión por quemadura.**
IMPORTANTE: No lo llene de más. para evitar derrames, no agregue ingredientes por encima de la línea de "MAX".

ARMADO Y USO DE LA TAZA NUTRI NINJA®

NOTA: La tecnoología Ninja® Auto-iQ^MR puede detectar qué jarra está colocada en la base del motor. Las luces de función se encenderán dependiendo del tipo de taza Nutri Ninja colocada en la base.

ANTES DE USARLA POR PRIMERA VEZ:

- Saque todo el material de embalaje y etiquetas del artefacto.
- Lave las tapas, las tazas y las cuchillas Pro Extractor Blades^MR con agua tibia y jabón, usando un trapo suave.
- Enjuáguela y séquela completamente.
- Las tapas, tazas y cuchillas Pro Extractor Blades son aptos para lavavajillas. Le recomendamos colocar la tapa y los accesorios en el estante de arriba. Asegúrese de remover las cuchillas Pro Extractor Blades de las tazas antes de colocarlas en el lavavajillas.
- Limpie la base del motor con un trapo húmedo.

ARMADO:

1 Coloque la base del motor sobre una superficie limpia, seca y nivelada como una mesada o mesa. Presione la base del motor hacia abajo para asegurar que las ventosas se adhieran a la mesada o a la mesa.

2 Agregue los ingredientes en el taza Nutri Ninja.

3 Coloque las cuchillas Pro Extractor Blades sobre la taza y ajústela bien en sentido horario hasta obtener un buen cierre.

4 Dé vuelta la taza Nutri Ninja y colóquela sobre la base del motor, alineando las pestañas de la taza con la base del motor. Gire la taza Nutri Ninja en sentido horario hasta que se trabe en su lugar. Escuchará un clic cuando se trabe.

USO:

5 Cuando se coloca la taza, se encenderán los programas disponibles para ese accesorio. Seleccione el programa deseado en base a su receta. El programa Auto-iQ apagará el artefacto automáticamente al finalizar el programa.

6 Para pausar el programa, presione la velocidad o el programa AUTO-iQ seleccionado por segunda vez.

EXTRACCIÓN:

7 Una vez que haya alcanzado la consistencia deseada, presione el botón Power para apagar el programa. Gire la taza Nutri Ninja en sentido contra horario y levántela para removerla.

8 Dé vuelta la taza y remueva las cuchillas Pro Extractor Blades girándola en sentido contra horario.

9 ¡Coloque la tapa Sip & Seal® sobre la taza Nutri Ninja, gírela para cerrarla y disfrute!

10 Para remover la base del motor, incline la unidad hacia adelante para desenganchar fácilmente las ventosas de las patas.

⚠ **ADVERTENCIA: Retire los utensilios antes de mezclar. No retirar los utensilios puede dañar o romper el recipiente, que puede causar lesiones.**

CARE & MAINTENANCE

CLEANING:

⚠ CAUTION: MAKE SURE THE MOTOR BASE IS UNPLUGGED FROM THE POWER SOURCE BEFORE INSERTING OR REMOVING ANY ATTACHMENT AND BEFORE CLEANING.

⚠ CAUTION: DO NOT IMMERSE THE MOTOR BASE INTO WATER OR ANY OTHER LIQUID.

⚠ CAUTION: HANDLE PRO EXTRACTOR BLADES™ ASSEMBLY CAREFULLY AS THE BLADES VERY SHARP.

1. Separate/remove all parts from each other.
2. Clean the motor base with a damp cloth and wipe dry.
3. Place the cups, lids and Pro Extractor Blades Assembly in the top rack of the dishwasher.

OR

4. Carefully hand wash the cups, lids and the Pro Extractor Blades Assembly in warm, soapy water with a soft cloth.

NOTE: If the appliance needs servicing, please call Customer Service at 1-877-646-5288.

STORING:

1. Store the Ninja Auto-iQ Pro Complete upright. Secure the power cord on the back of the base by wrapping the cord around the cord wrap. Do not place anything on top of the unit. Store the cups and the rest of the attachments where they will not be damaged and won't cause a hazard.

RESETTING THE MOTOR THERMOSTAT:

The Ninja Auto-iQ Pro Complete features a unique safety system that prevents damage to the unit's motor and drive system should you inadvertently overload the appliance. If the appliance is overloaded, the motor will stop. To reset the appliance, follow the resetting procedure below:

1. Unplug the appliance from the electrical outlet.
2. Remove and empty the cup and ensure that no food is jamming the Pro Extractor Blades Assembly.
3. Allow the appliance to cool for approximately 30 minutes.
4. Re-install the cup onto the motor base and re-plug the appliance into the electrical outlet.
5. Proceed with using the appliance as before while making sure not to exceed the maximum recommended capacities.

SOINS ET ENTRETIEN

NETTOYAGE :

⚠ MISE EN GARDE : ASSUREZ-VOUS QUE LE BLOC-MOTEUR EST DÉBRANCHÉ AVANT D'INSÉRER OU DE RETIRER DES ACCESSOIRES ET AVANT TOUT NETTOYAGE.

⚠ MISE EN GARDE : N'IMMERGEZ PAS LE BLOC-MOTEUR DANS L'EAU NI DANS UN AUTRE LIQUIDE.

⚠ MISE EN GARDE : SOYEZ PRUDENT LORSQUE VOUS MANIPULEZ LE JEU DE LAMES PRO EXTRACTOR BLADES^MC , CAR LES LAMES SONT TRÈS COUPANTES.

1. Retirez et désassemblez toutes les pièces.
2. Nettoyez le bloc-moteur avec un linge humide et essuyez-le pour le sécher.
3. Mettez les gobelets, les couvercles et le jeu de lames Pro Extractor Blades dans le panier supérieur du lave-vaisselle.

OU

4. Avec un linge doux, lavez soigneusement à la main les gobelets, les couvercle et le jeu de lames Pro Extractor Blades à l'eau savonneuse tiède.

REMARQUE : Si l'appareil doit être réparé, veuillez appeler le Service à la clientèle au 1-877-646-5288.

RANGEMENT :

1. Rangez l'appareil Ninja Auto-iQ Pro Complete en position verticale. Fixez le cordon d'alimentation à l'arrière du bloc-moteur en enroulant le cordon autour du support d'enroulement. Ne déposez aucun objet sur le mélangeur. Rangez les gobelets et les autres accessoires dans une armoire à l'abri des dommages et des risques pour la sécurité.

RÉINITIALISATION DU THERMOSTAT DU MOTEUR :

L'appareil Ninja Auto-iQ Pro Complete comporte un mécanisme de sécurité pour prévenir les dommages au moteur et au système d'entraînement en cas de surcharge accidentelle de votre appareil. En cas de surcharge de l'appareil, le moteur s'arrête automatiquement. Pour réinitialiser l'appareil, suivez la procédure ci-dessous :

1. Débranchez l'appareil de la prise électrique.
2. Retirez et videz le gobelet en vous assurant qu'il n'y a aucun aliment qui bloque le jeu de lames Pro Extractor Blades.
3. Laissez refroidir l'appareil pendant environ 30 minutes.
4. Remettez le gobelet sur le bloc-moteur et branchez l'appareil dans la prise électrique.
5. Utilisez l'appareil comme d'habitude, en veillant à ne pas excéder la capacité maximale recommandée.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

LIMPIEZA:

⚠ CUIDADO: VERIFIQUE QUE LA BASE DEL MOTOR ESTÉ DESENCHUFADA DEL TOMACORRIENTE ANTES DE COLOCAR O SACAR CUALQUIER ACCESORIO Y ANTES DE LIMPIARLA.

⚠ CUIDADO: NO SUMERJA LA BASE CON EL MOTOR EN AGUA O NINGÚN OTRO LÍQUIDO.

⚠ CUIDADO: TENGA CUIDADO AL MANIPULAR LAS CUCHILLAS PRO EXTRACTOR BLADES^MR YA QUE LAS CUCHILLAS SON MUY FILOSAS.

1. Separe/remueva todas las partes.
2. Limpie la base del motor con un trapo húmedo y séquela.
3. Coloque las tazas, tapas, y las cuchillas Pro Extractor Blades en el estante superior del lavavajillas.

O

4. Lave cuidadosamente a mano las tazas, tapas y las cuchillas Pro Extractor Blades con agua tibia y jabón, usando un trapo suave.

NOTA: Si el artefacto necesita reparaciones, llame a al servicio al cliente al 1-877-646-5288.

ALMACENAMIENTO:

1. Guarde la Ninja Auto-iQ Pro Complete en posición vertical. Asegure el cable de alimentación detrás de la base, enrollándolo en el gancho para el cable. No le coloque nada encima. Mantenga las tazas y el resto de los accesorios junto con el artefacto, donde no se dañen ni representen ningún peligro.

PARA REINICIAR EL TERMOSTATO DEL MOTOR:

La Ninja Auto-iQ Pro Complete tiene un sistema exclusivo de seguridad que evita daños al motor y al sistema de engranajes de la unidad en caso de sobrecargas. Si el artefacto se sobrecarga, el motor se detiene automáticamente. Para reiniciar el artefacto, siga este procedimiento:

1. Desenchufe la unidad del tomacorriente.
2. Saque y vacíe la taza y verifique que no haya quedado comida atascando las cuchillas Pro Extractor Blades.
3. Deje que el artefacto se enfríe durante 30 minutos.
4. Vuelva a colocar la taza sobre la base del motor y vuelva a enchufar el artefacto en el tomacorriente.
5. Siga usando el artefacto como antes, sin exceder su capacidad máxima.

ADDITIONAL ACCESSORIES AVAILABLE

Select accessories are included. Others are available for purchase at **www.ninjakitchen.com** or by calling **1.877.646.5288.**

XL Multi-Serve 48 oz. Ninja®
Ninja[MD] XL Multi-Serve de 48 oz.
XL Multi-Serve Ninja® de 48 oz.

48 oz.

Nutri Ninja® Cups
Gobelets Nutri Ninja[MD]
Tazas Nutri Ninja®

12 oz. 18 oz. 32 oz.

12 tbsp. Spice & Coffee Grinder
Moulin à café et à épices de 12 c. à soupe
Moledor de café y especies de 12 C.

ACCESSOIRES SUPPLÉMENTAIRES OFFERTS

Certains accessoires sont compris. Il est possible d'acheter des accessoires supplémentaires en visitant le site **www.ninjakitchen.com** ou en appelant au **1.877.646.5288.**

ACCESORIOS ADICIONALES DISPONIBLES

Algunos accesorios están incluidos. Accesorios adicionales se pueden comprar en **www.ninjakitchen.com** o llamando al **1.877.646.5288**.

⚠ **WARNING: DO NOT BLEND HOT LIQUIDS**
⚠ AVERTISSEMENT : NE MÉLANGEZ PAS DES LIQUIDES CHAUDS.
⚠ **ADVERTENCIA: NO LICÚE LÍQUIDOS CALIENTES.**

⚠ **WARNING: DO NOT BLEND HOT LIQUIDS**
⚠ AVERTISSEMENT : NE MÉLANGEZ PAS DES LIQUIDES CHAUDS.
⚠ **ADVERTENCIA: NO LICÚE LÍQUIDOS CALIENTES.**

TROUBLE-SHOOTING GUIDE

Unit doesn't turn on:
- Make sure the unit is plugged in and the **POWER** button is pressed.
- Insert and rotate cup clockwise in the base until it clicks into place. Display should turn on.

Unit doesn't turn off:
- Remove cup from base by rotating cup counter-clockwise and lifting out. Display should turn off. Unplug the power cord from the outlet.

Lid/Pro Extractor Blades™ Assembly hard to assemble:
- Set the cup on a level surface. Place the lid or blade assembly on the top of the cup and align the threads so that the lid/Pro Extractor Blades Assembly sit flat on the cup. Twist clockwise so that the lid/blades evenly align to the cup until you have a tight seal.

Doesn't mix well, food gets stuck:
- Using the Auto-iQ programs is the easiest way to achieve great results. The pulses and pauses allow the food to settle toward the blade. If food is routinely getting stuck, adding some liquid will usually help.
- When packing the cups, start with fresh items, then add liquids, powders/dry ingredients, and finally frozen items or ice.

Unit moves on the counter while blending:
- Make sure the surface as well as the feet of the unit are clean and dry.

Unit is difficult to remove from the counter for storage:
- To release the motor base from the counter or tabletop, place your hands underneath both sides of the motor base and gently pull the unit up and toward you.

Display shows "--":
- Unplug unit and wait 30 minutes before running any program.

GUIDE DE DÉPANNAGE

L'appareil ne se met pas en marche :
- Assurez-vous que l'appareil est branché et que vous avez appuyé sur le bouton d'alimentation « **POWER** ».
- Insérez le gobelet et tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il clique en place. L'affichage devrait s'allumer.

L'appareil ne s'éteint pas :
- Retirez le gobelet en le tournant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, puis tirez-le vers le haut pour le dégager de l'appareil. L'affichage devrait s'éteindre. Débranchez le cordon d'alimentation de la prise de courant.

Il est difficile d'assembler le couvercle/jeu de lames Pro Extractor Blades[MC] :
- Posez le récipient sur une surface plane. Mettez le couvercle ou le jeu de lames sur le gobelet et alignez les filetages afin que le couvercle/le jeu de lames Pro Extractor Blades repose à plat sur le gobelet. Tournez le couvercle/jeu de lames dans le sens des aiguilles d'une montre afin que l'assemblage soit aligné correctement et bien étanche.

L'appareil ne mélange pas bien les aliments; les ingrédients bloquent les lames :
- L'utilisation des réglages AUTO-iQ est le moyen le plus simple d'obtenir d'excellents résultats. Les impulsions et les pauses permettent aux aliments de reposer sur les lames. En règle générale, il suffit d'ajouter du liquide pour dégager les aliments qui restent collés.
- Lorsque vous ajoutez les ingrédients dans les gobelets, commencez par les aliments frais, puis ajoutez les liquides, les ingrédients secs ou en poudre, puis les ingrédients surgelés ou les glaçons.

L'appareil se déplace sur le comptoir lors du mélange :
- Assurez-vous que la surface sur laquelle repose l'appareil ainsi que les pieds de celui-ci sont propres et secs.

Il est difficile de dégager l'appareil du comptoir pour le rangement :
- Pour dégager le bloc-moteur du comptoir ou de la table, insérez l'une de vos mains de chaque côté du bloc-moteur et soulevez celui-ci en le tirant doucement vers vous.

L'écran affiche "--" :
- Débranchez l'unité et attendez 30 minutes avant de mettre un programme en marche.

GUÍA DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

La unidad no enciende:
- Verifique que la unidad esté enchufada y que se haya presionado el botón POWER.
- Inserte la taza en la base y gírela en sentido horario hasta que clics en su lugar. Deberá encenderse la pantalla.

La unidad no se apaga:
- Saque la taza de la base haciéndola girar en sentido contra horario y levantándola. Deberá apagarse la pantalla. Desenchufe el cable de alimentación del tomacorriente.

Es muy difícil armar la tapa/cuchilla Pro Extractor Blades[MR]:
- Coloque la taza en una superficie nivelada. Coloque la tapa o el mecanismo de las cuchillas sobre la taza y alinee las roscas para que la tapa/cuchillas Pro Extractor Blades queden bien apoyadas sobre la taza. Gire en sentido horario para que la tapa/cuchillas queden bien alineadas con la taza hasta lograr un buen sellado.

No mezcla bien, la comida se atasca:
- La mejor manera de obtener buenos resultados es utilizando los programas Auto-iQ[MR]. Los pulsos y las pausas permiten que la comida se asiente contra la cuchilla. Si la comida se queda atascada constantemente, agregue un poco de líquido.
- Cuando ponga los ingredientes en las tazas, comience con los ingredientes frescos, luego siga con los líquidos, ingredientes en polvo/secos, y finalmente coloque los elementos congelados o el hielo.

La unidad se mueve en la mesada al licuar:
- Verifique que la superficie y las patas de la unidad estén limpias y secas.

Es difícil remover la unidad de la mesada para guardarla:
- Para liberar la base del motor de la mesada o de la mesa, coloque sus manos por debajo de ambos costados de la base y tire suavemente hacia arriba.

La pantalla muestra "--":
- Desenchufe la unidad y espere 30 minutos antes de usar cualquier programa.

NOTES

ONE-YEAR (1) LIMITED WARRANTY

SharkNinja Operating LLC warrants this product to be free from material defects and workmanship for a period of one (1) year from the date of purchase when utilized for normal household use, subject to the following conditions, exclusions and exceptions.

The liability of SharkNinja Operating LLC is limited solely to the cost of the repair or replacement of the unit at our option. This Limited Warranty does not cover normal wear of parts and does not apply to any unit that has been tampered with or used for commercial purposes. This Limited Warranty does not cover damage caused by misuse, abuse, negligent handling or damage due to faulty packaging or mishandling in transit. This Limited Warranty does not cover damage or defects caused by or resulting from damages from shipping or repairs, service or alteration to the product or any of its parts, which have been performed by a repair person not authorized by SharkNinja Operating LLC.

If your appliance fails to operate properly while in use under normal household conditions within the warranty period, you may return the complete appliance and accessories with proof of purchase and date, freight prepaid. For assistance with warranty service options or customer support, please call our customer care and product specialists at 1-877-646-5288 or visit our website at www.ninjakitchen.com.

If the appliance is found by SharkNinja Operating LLC to be defective, in SharkNinja Operating LLC's sole discretion, we will repair or replace it free of charge. Proof of purchase is required and a fee of $19.95 will apply to cover the cost of return freight.*

This Limited Warranty is extended to the original purchaser of the unit and excludes all other legal, implied and/or conventional warranties. The responsibility of SharkNinja Operating LLC if any, is limited to the specific obligations expressly assumed by it under the terms of this Limited Warranty. In no event is SharkNinja Operating LLC liable for incidental or consequential damages to anyone of any nature whatsoever. Some states do not permit the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above may not apply to you.

This Limited Warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state or province to province.

*IMPORTANT: Carefully pack item to avoid damage in shipping. Be sure to include proof of purchase date and to attach a tag to item before packing including your name, complete address and phone number with a note giving purchase information, model number and what you believe is the problem with the item. We recommend you insure the package (as damage in shipping is not covered by your warranty). Mark the outside of your package "ATTENTION CUSTOMER SERVICE".

Ninja, Nutri Ninja and **Sip & Seal** are registered trademarks of SharkNinja Operating LLC.

Auto-iQ, Pro Extractor Blades and **Smooth Boost** are trademarks of SharkNinja Operating LLC.

GARANTIE LIMITÉE D'UN (1) AN

SharkNinja Operating LLC garantit ce produit contre toute défectuosité de matériel ou de main-d'œuvre pour une période d'un (1) an à compter de la date d'achat lors d'utilisation dans le cadre d'un usage domestique normal, sujet aux conditions, exclusions et exceptions suivantes.

La responsabilité de SharkNinja Operating LLC est limitée au coût de réparation ou de remplacement de l'appareil, à sa seule discrétion. Cette garantie limitée ne couvre pas l'usure normale des pièces et ne s'applique pas aux appareils ayant été altérés ou utilisés à des fins commerciales. Cette garantie limitée ne couvre pas les dommages causés par une mauvaise utilisation, l'abus, la négligence lors de la manipulation, un emballage inadéquat ou la mauvaise manipulation en transit. Cette garantie limitée ne couvre pas les dommages ou défauts causés par ou résultants du transport, des réparations, de l'entretien ou de l'altération du produit ou à ses pièces, effectués par un technicien non autorisé par SharkNinja Operating LLC.

Si votre appareil ne fonctionne pas comme il le devrait lors d'un usage domestique normal pendant la période de garantie, vous pouvez le retourner au complet avec ses accessoires, port payé. Pour obtenir de l'assistance avec les options du service de la garantie ou de l'assistance, veuillez appeler notre service à la clientèle et nos spécialistes de produits au 1-877-646-5288 ou visitez notre site Web à www.ninjakitchen.com.

Si SharkNinja Operating LLC constate que l'appareil est défectueux, à la seule discrétion de SharkNinja Operating LLC, nous le réparerons ou le remplacerons sans frais. Une preuve d'achat est requise et un montant de 19,95 $ est nécessaire pour couvrir les frais de retour.*

Cette garantie limitée s'applique à l'acheteur original de l'appareil et exclut toutes les autres garanties juridiques, implicites ou conventionnelles. La responsabilité de SharkNinja Operating LLC, s'il y en a une, se limite aux obligations spécifiques exprimées sous cette garantie limitée. En aucun cas, SharkNinja Operating LLC ne peut être tenu responsable d'incidents ou de dommages indirects de toute nature que ce soit. Certains États ou provinces n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation de dommages circonstanciels ou conséquents, dans ce cas, cette disposition ne s'appliquerait pas.

Cette garantie limitée vous confère des droits juridiques spécifiques, et d'autres droits légaux vous sont peut-être disponibles, variant d'un État à l'autre ou d'une province à l'autre.

*IMPORTANT : Emballez soigneusement l'appareil pour éviter tout dommage lors du transport. Assurez-vous de joindre la preuve d'achat et d'attacher à l'appareil une étiquette mentionnant votre nom, adresse complète ainsi que le numéro de téléphone, de même que l'information concernant l'achat, le numéro de modèle et le problème, selon vous, de l'appareil. Nous vous recommandons d'assurer votre colis (puisque les dommages lors du transport ne sont pas couverts par la garantie). Indiquez sur l'extérieur de votre colis « ATTENTION SERVICE À LA CLIENTÈLE ».

Ninja, Nutri Ninja et **Sip & Seal** sont des marques déposées de SharkNinja Operating LLC.

Auto-iQ, Pro Extractor Blades et **Smooth Boost** sont des marques de commerce de SharkNinja Operating LLC.

GARANTÍA LIMITADA DE UN (1) AÑO

SharkNinja Operating LLC garantiza este producto contra defectos de materiales y mano de obra por un término de un (1) año a partir de la fecha de compra original, siempre que sea utilizado para uso doméstico normal, sujeto a las siguientes condiciones, exclusiones y excepciones.

La responsabilidad de SharkNinja Operating LLC se limita únicamente al costo de reparación o reemplazo de la unidad, a nuestro criterio. Esta garantía limitada no cubre el desgaste normal de las partes y no cubre ninguna unidad que haya sido alterada o utilizada con fines comerciales. Esta garantía limitada no cubre daños ocasionados por uso inadecuado, abuso, negligencia o daños causados por embalaje inapropiado o maltrato durante el transporte. Esta garantía limitada no cubre daños o defectos causados o resultantes durante el transporte para su reparación o alteraciones del producto o cualquiera de sus partes, realizadas por una persona no autorizada por SharkNinja Operating LLC.

Si su artefacto no funciona correctamente al utilizarlo bajo condiciones domésticas normales dentro del período de garantía, puede devolver el artefacto completo y los accesorios, junto con un comprobante de la fecha de compra, pagando los gastos de envío. Por asistencia con opciones del servicio de garantía o para soporte al cliente, llame a nuestro centro de atención al cliente y especialistas de productos al 1-877-646-5288 o visite nuestro sitio web en www.ninjakitchen.com.

Si SharkNinja Operating LLC determina que el artefacto presenta un defecto, lo reparará o remplazará sin cargo, a su criterio. Se requiere comprobante de compra y se aplica un cargo de $19.95 para cubrir el costo del envío de vuelta.

Esta garantía limitada es válida para el comprador original del producto y excluye cualquier otra garantía legal, implícita y/o convencional. La responsabilidad de SharkNinja Operating LLC, de existir, se limita a las obligaciones específicas asumidas expresamente bajo los términos de esta garantía limitada. Bajo ninguna circunstancia SharkNinja Operating LLC será responsable por daños incidentales o indirectos a cualquiera, de ninguna clase. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños consiguientes o incidentales, por lo tanto lo anterior puede no ser válido para usted.

Esta garantía limitada le otorga derechos legales específicos, y usted puede también tener otros derechos los que varían de estado a estado o de provincia a provincia.

*IMPORTANTE: Embale el producto cuidadosamente para evitar daños durante el transporte. Asegúrese de incluir un comprobante de la fecha de compra y de colocarle una etiqueta al producto con su nombre, dirección completa y número de teléfono, una nota proporcionando información de la compra, número de modelo y una descripción del problema. Le recomendamos asegurar el paquete (puesto que la garantía no cubre daños de envío). Escriba en el exterior del paquete "ATTENTION CUSTOMER SERVICE".

Ninja, Nutri Ninja y **Sip & Seal** son marcas registradas de SharkNinja Operating LLC.

Auto-iQ, Pro Extractor Blades y **Smooth Boost** son marcas comerciales de SharkNinja Operating LLC.

NINJA®

SharkNinja Operating LLC
Newton, MA USA 02459
Ville St. Laurent, Québec Canada H4S 1A7

For Shark Ninja U.S. Patent information visit www.sharkninja.com/USPatents

Pour des renseignements sur les brevets de Shark Ninja aux É.-U., veuillez visiter www.sharkninja.com/USPatents

Por información acerca de las patentes en EE.UU. de Shark Ninja, visita www.sharkninja.com/USPatents

BL487_30_IB_E_150916_1

© 2015 SharkNinja Operating LLC

Printed in China / Imprimé en Chine / Impreso en China

Illustrations may differ from actual product. We are constantly striving to improve our products, therefore the specifications contained herein are subject to change without notice.

Les illustrations peuvent différées du produit réel. Nous essayons constamment d'améliorer nos produits, donc les clauses contenues dans ce document peuvent changer sans préavis.

El dibujo puede no ser igual al producto real. Nosotros nos esforzamos constantemente en mejorar nuestros productos, por lo tanto las especificaciones aquí indicadas pueden cambiar sin previo aviso.

www.ninjakitchen.com 1.877.646.5288